

SHS-P718

USER MANUAL

Samsung SDS Digital Door Lock

- 便利的开门方式
- 便捷的Push Pull开门方式
- 迎宾功能
- 用户接近门锁时自动转为工作状态
- 礼仪功能
- 输入时可转为静音状态
- 房卡自动识别功能
- 房卡接触实现自动识别, 简单方便
- 双重认证功能
- 指纹、密码双重认证
- 室内安心功能
- 用户居家时, 将切断外部识别功能
- 火灾感应功能
- 内置火灾感应器
- 防盗功能
- 外出时启动防盗功能



配件名称	有毒有害物质或元素					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
金属配件	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件 (Printed Board Assembly)	X	○	○	○	○	○
电缆 (Cable)	○	○	○	○	○	○
塑料配件 (Plastic)	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

○：配件中有害物质含量不超过<含量限制标准GB/T 26572>所规定的标准值
 X：配件中有害物质含量超过<含量限制标准GB/T 26572>所规定的标准值
 上述表明本产品所含的有害物质含量信息, 配件别有害物质信息是根据合作公司所提供的信息和内部鉴定结果来制成的。部分配件所含的有害物质, 按照现在的技术水平是很难代替, 为了代替这个问题三星SDS(三星数据系统)会竭尽全力去努力的。

www.samsungsds-nss.com/en

GC88-02025A ED.05

安全注意事项

Warning 为保证用户安全, 避免给用户带来财产损失及使用不便, 请务必仔细阅读以下内容后正确使用本产品。


- 禁止用户任意安装或修理本产品。
- 禁止用力下坠或用力拉本产品。
- 安装时, 门与门框之间的间距不能超过5mm。
- 请按照电池正负极 (+/-), 正确安装电池。
- 请小心管理密码, 并定期更换密码, 以免他人知道。
- 请按照电池正负极 (+/-), 正确安装电池。
- 请小心管理密码, 并定期更换密码, 以免他人知道。
- 电池寿命已尽时, 请同时更换所有的电池, 禁止新旧电池混合使用。
- 禁止用湿手操作本产品, 防止水、饮料等液体进入锁体内部。
- 请使用柔软的布清洁锁体, 禁止使用水、苯、酒精擦拭本产品。
- 禁止过度用力或用尖锐的器具按电子锁的按键。
- 产生电池更换报警音后, 请务必在一周之内及时更换新电池。
- 外出时请务必确认门是否完全上锁。

※ 为保证使用安全, 请务必在使用前仔细阅读“安全注意事项”。

※ 本公司保留改进产品权利, 产品性能及说明如有变更, 恕不另行通知。

使用前须知


因安装的环境不同, 产品零部件会有差异。

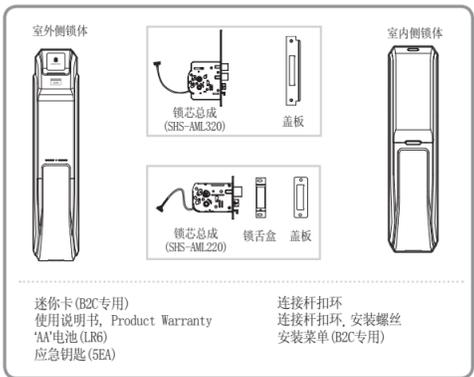


迷你卡 (B2C专用) 使用说明书, Product Warranty 'AA' 电池 (LR6) 应急钥匙 (SEA)

连接杆扣环 连接杆扣环, 安装螺丝 安装单 (B2C专用)

室外锁体名称

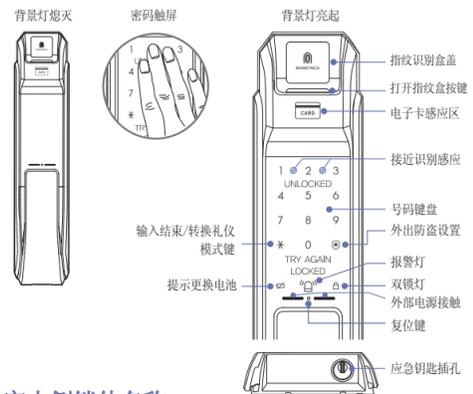

室内侧锁体名称

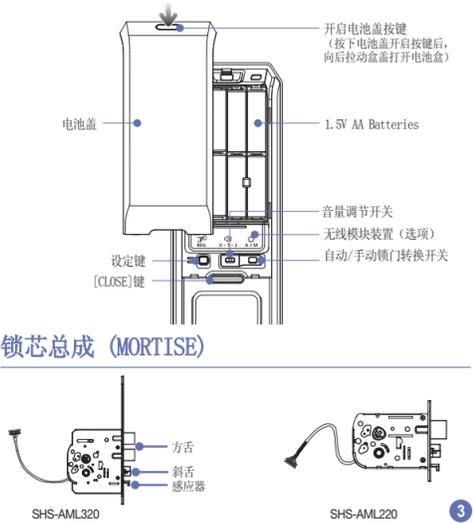


Menu Table

初始化	设定	删除	其他功能
REG. SS → 4560852580 +	REG. → Password → 密码变更 → New Password +	REG. 3S → Password → 指纹 → Fingerprint → 卡/门禁卡 → CARD → ID Number → 删除所有指纹 → 77 +	REG. → 欢迎模式 → 1 ON
	REG. → Password → 指纹 → Fingerprint → 卡/门禁卡 → CARD → ID Number → 删除所有密码 → 88 +	REG. → Password → 删除所有密码 → 88 +	REG. → 2 No Alarm ON
			REG. → 3 OFF
			REG. → 4 ON
			REG. → 5 ON
			REG. → 6 OFF
			REG. → 7 ON
			REG. → 8 OFF
			REG. → 9 OFF
			REG. → 设定自动关门时间 → 1-9

从室外开门(密码)

初始设置为双重安全模式, 如果想设置为一般模式的话, 请参考普通模式设定方法

※ 礼仪模式
 输入密码前, 先按[*]键在输入密码, 门锁将不发出“插入钥匙”, “已开门”等提示音。
 夜间出入静音功能。

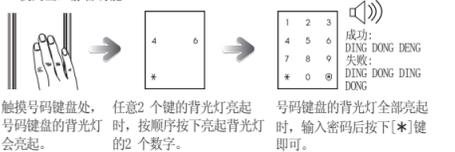


触摸号码键盘处, 任意2个键的背光灯亮起时, 按顺序按下亮起背光灯的2个数字。号码键盘的背光灯全部亮起时, 输入密码后按下[*]键即可。

Note

- 应在号码键盘背光灯亮起时输入密码: 背光灯熄灭时, 请触摸号码键盘处, 背光灯亮起时重新输入。
- 若输入密码错误须取消时, 应按一下[⊕]键再重新输入。
- 连续5次输错密码时, 锁体会发出20次“Beep”的提示音, 同时电子锁会自动停止工作3分钟。电子锁在停止工作状态下, 每隔10秒钟发出“beep”的声音。3分钟之后电子锁会发出“哔哔哔哔哔哔”的声音并自动恢复工作。

室外指纹开锁

在室外利用指纹打开房门。用已经登记过指纹的手指准确地接触指纹识别部分。

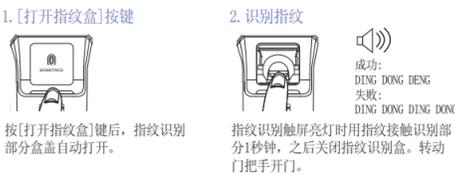

从室外开门(电子卡、迷你卡)

从室外使用电子卡或迷你卡即可开门。请将已设定的电子卡、迷你卡正确地置于电子卡感应区。



从室内开门




Note

- 如果在室内检查锁门状态, 轻按放心按钮, 如果门已上锁, 亮红灯提示, 如门未上锁, 亮蓝灯提示。

初始化方法 (密码、电子卡、迷你卡)


初始化会删除已设定的所有信息。设定的信息初始化之后, 密码自动设定为“1234”, 电子卡、迷你卡的信息自动删除。

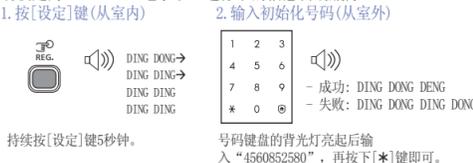

持续的按下设定按钮。号码键盘的背光灯亮起后输入“4560852580”, 再按下[*]键即可。

更改密码

密码可注册4-12位的一组, 可注册一个密码, 初始化操作后请重新注册密码。

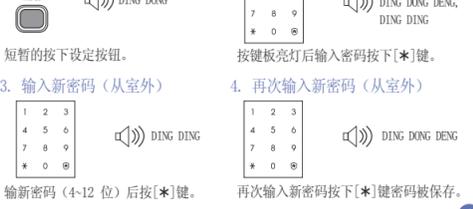

Warning

- 注意管理密码, 别泄漏给他人, 一组密码不宜使用过长时间。


指纹、注册卡、Key Tag

最多可登记、使用100个指纹。可注册的密码和卡数量达到30个



指示灯亮时用将要登记的指纹接触指纹识别器。听到“叮”的声音, 待指示灯灭后收回手指。(反复识别三次)

如果需要结束登记, 请从房门内侧按锁体上的[登记]按键。

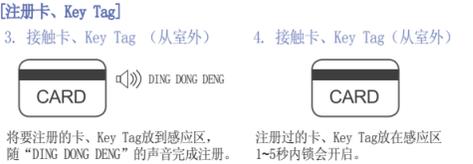


Warning

- 想注册多张开门卡时, 注册好一张卡后在20秒内一次将剩余的卡放到感应区, 如操作过程中间隔20秒以上会自动终止。
- 登入用ID号码为随机号码。

室内安心模式设定/取消

室内安心模式, 户主在家时防止他人从外部开启房门时使用。

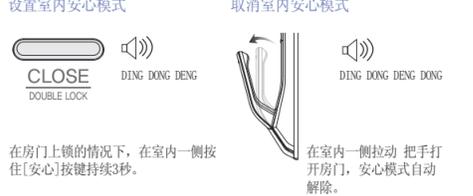

Warning

- 室内安心模式下, 房门无法从室外打开, 请小心使用。应特别注意请勿让儿童在室内设置此模式。

在房门上锁的情况下, 在室内一侧按住[安心]按键持续3秒。在室内一侧拉动把手打开房门, 安心模式自动解除。

Warning


- 出厂设置为迎宾模式, 警报功能解除。
- 红外线传感器在阳光紫外线作用下可能导致距离功能发生改变。曙光走廊内部及使用长灯照明情况容易诱导警报发生, 切勿使用。

本产品可以设定按号码键盘、开门或关门时的声音。

[0]: 无音 [1]: 普通 [2]: 大声

设置关门时间功能

门敞开时, 设置门栓上锁时间的功能。当门徐徐关上时, 门栓易被卡住, 设置门栓弹出时间将可能改善上述不便现象。自动上锁时间可以调整。




通过ID号码进行卡和密码的注册



Warning

- 使用者密码是仅针对使用者而设定的密码 使用者密码不能用于卡注册或者其他类似的功能。
- 一个ID只能标记一个密码或者卡。

删除指纹 & 门卡

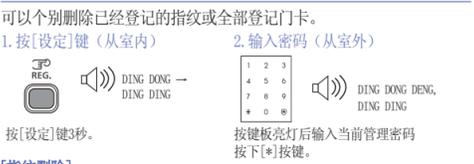

打开指纹识别器的盒盖, 触屏灯亮后用需要删除的指纹接触[指纹识别部分]。

删除ID信息

3. 将要删除的ID号码



需要删除所有指纹时, 完成第2阶段操作后按下[77]+[*]。需要删除所有卡时, 完成第2阶段操作后按下[88]+[*]。

设定双重安全模式




设定双重认证模式

双重认证模式指开门时须经过输入密码、认定指纹后方可开启房门的强化保安功能。设置双重认证模式时, 至少需要一个以上已经登记过的指纹。



设定防盗功能

在用户外出时防止外部入侵的功能, 室内设置后, 意外情况发生时鸣笛报警。在设置防盗功能的情况下, 如房门从内部被打开, 警报灯将闪烁, 同时持续5分钟鸣笛报警。

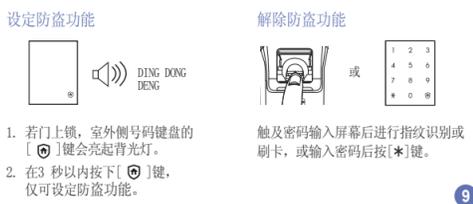

应急电池的使用方法

到了电池更换日期不更换继续使用时, 电池会导电导致门锁不能正常工作。



发出警报音时 (防恶作剧功能)

在室外操作电子锁不正确时, 电子锁有发出警报音并自动进入断电模式。

使用未设定的卡或密码输入错误超过5次时 (电子锁会发出警报音并会自动停止工作3分钟。电子锁在停止工作状态下, 每隔10秒钟发出“DING”的声音。3分钟之后电子锁会发出“DINGS”的声音并自动恢复工作。)

警报音的解除方法

从室内 按下室内侧锁体的[CLOSE]键或[设定]键, 或者把手向下拉即可解除。

从室外 在识别已经登记的指纹、刷卡、输入密码后按[*]键。

火灾感知功能

发生火灾时电子锁会发出警报, 告知住户赶快躲避的功能。(火灾探测功能为基本设定的功能, 用户不可随意解除。)

温度升至75°C±10°C时自动开启火灾报警功能, 根据环境设置不同可能略有差异。

火灾发生时, 温度探测器会感知, 然后[CLOSE]键不停闪烁, 同时电子锁发出警报音。警报音结束后门会自动打开。(室内温度下降到一定程度后, 电子锁会恢复正常工作。)

火灾感知功能在室内温度达到60°C左右时启动, 安装环境不同会有差异。

产品规格

项目	规格
正常电源	AA型1.5V 碱性电池(LR6) 8节(6V)
应急电源	9V 电池(6LP22) 1节(单独购买)
工作方式	电子控制方式(输入密码或电子卡、迷你卡、指纹)
重量	3.9 kg (包括室内侧和室外侧)
产品大小	室外侧 (包含把手)
	85mm (W) × 387mm (H) × 61mm (D)
室内侧 (包含把手)	86mm (W) × 354.8mm (H) × 63 mm (D)

• 为提高产品的功能, 生产商不可不经过用户的同意对使用说明书的内容作出更改。