

产品特征



可用电子卡和迷你卡开启。

可用产品包装里的迷你卡及交通卡和具有交通卡功能的信用卡开门。(最多可注册20张)



可用密码开启。

注册密码后，无需钥匙，输入注册过的密码即可开门。



可使用应急功能迅速开门。

从室内开门时，无需其它操作，直接把手向下拉即可打开。



无需另外锁门。

使用自动锁门功能，关门即自动上锁，无需再另外锁门。



具备双重锁门功能，更加安全。

需要格外安全保护的时间（如夜间），利用双重锁门功能，无法从屋外开门，因此更加安全。



可防止小孩和其他人的恶作剧。

使用未设定的电子卡、迷你卡或连续5次输入密码错误时，门锁会发出警报并自动断电3分钟。



具有火灾感知功能，火灾时能安全躲避。

室内发生火灾，室内温度上升到一定程度以上时，门锁会自动发出警报并解锁。

目录

产品特征	1
安全注意事项	3
使用前须知	6
产品构成	6
室外锁体名称	8
室内侧锁体名称	10
锁芯总承(MORTISE)	11
更换电池	12
应急电池的使用方法	13
应急钥匙的使用方法	14
基本功能	15
初始化方法（密码、电子卡、迷你卡）	15
更改密码	16
注册卡、Key Tag	18
删除卡、Key Tag	20
从室外开门(密码)	21
从室外开门(电子卡、迷你卡)	22
从室内开门	23
从室外关门	24
从室内关门	24
附加功能	25
设定双重安全模式	25
设定双重认证模式	26
设定自动/手动锁门	27
设定及解除声音模式	28
警报音/紧急音	29
简易故障排除	33
使用方法概述	35
产品规格	36

安全注意事项

为保证用户安全，避免给用户带来财产损失及使用不便，请务必仔细阅读以下内容后正确使用本产品。

警告、注意、参考的意义



Warning

警告内容

为防止用户受到伤害应遵守的内容。



Caution

注意内容

为防止门锁故障或受损用户应遵守的内容。



Note

参考内容

对本文进行补充的内容。

各种标识说明



表示警告或注意。



表示禁止操作。




提示用户执行特定的操作。

安装注意事项




禁止用户任意安装或修理本产品。
产品因用户任意安装或修理受到损坏，
本公司概不负责。

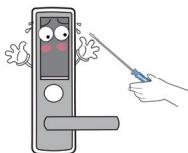

安装时，门与门框之间的间距不
能超过5mm以上。

门与门框之间的
间距过宽，
会导致门锁
无法正常工作。

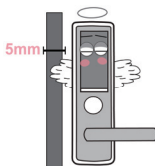

使用时注意事项



请小心管理密码，并定期更换密
码，以免他人知道。
有被盗窃的危险。




禁止用湿手操作本产品，防止水、
饮料等液体进入锁体内部。
产品可能会受到损坏或
发生故障。



禁止过度用力或用尖锐的器
具按电子锁的按键。
易引起锁体故障。



外出时请务必确认门是否
完全上锁。
因未正确锁门发
生的损失，
本公司概不负责。

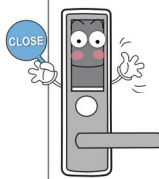

使用时注意事项




禁止用力下坠或用力拉本产品。
可能会损坏产品或发生故障。




维护注意事项



请按照电池正负极 (+/-)，
正确安装电池。
若电池盒中的电池正负极装反，
会导致电池漏液或破裂。

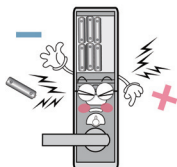

电池寿命已尽时，请同时更换
所有的电池，禁止新旧电池混合
使用。
会缩短产品寿命或
引发产品故障。

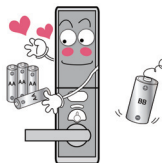

请使用柔软的布清洁锁体，
禁止使用水、苯、酒精擦拭本
产品。
易引起产品故障。



产生电池更换报警音后，
请务必在一周之内及时更
换新电池。
不更换电池继续使用时，
锁体可能会突然
停止工作。



使用前须知

产品构成




室外侧锁体



迷你卡 (KEY-TAG)




室内侧锁体

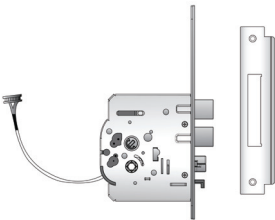


锁芯总成(Mortise)
(SHS-AML320) 盖板

或

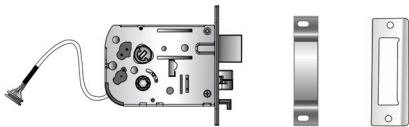

锁芯总成(Mortise)
(SHS-AML220) 锁盒盖 盖板

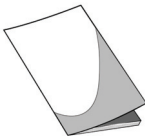


使用说明书



‘AA’ 电池 (LR6)



应急钥匙 (5 个)

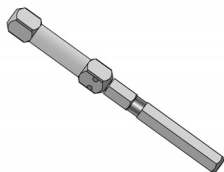

把手连接杆



连接杆扣环



固定嵌板与室内侧锁体的固定螺丝



固定嵌板与室外侧锁体的固定螺丝



室内侧固定螺丝



锁扣板固定螺丝



Note


- 因安装的环境不同，产品零部件会有差异。

室外锁体名称




顺序	名称	功能说明
1	号码键盘	设定、更改或删除密码时输入数字用。 可使用号码键盘输入已设定的密码，打开门锁。
2	启动按钮	号码键盘上的背光灯亮起，方便输入号码。
3	电子卡感应区	电子卡感应区是开门时识别电子卡或迷你卡的部位。
4	工作 LED	识别电子卡或锁门时显示工作状态。
5	室外侧把手	在解除上锁状态下，压下室外侧锁体的把手，即可将门打开。
6	应急钥匙插孔	当电池用完或其它电路异常不工作时，用应急钥匙打开锁，压下室外侧锁体的把手，即可将门打开。
7	外部电源接口	当电池用完时，接入应急用电池，即可接通电源。（使用9V电池）

室内侧锁体名称

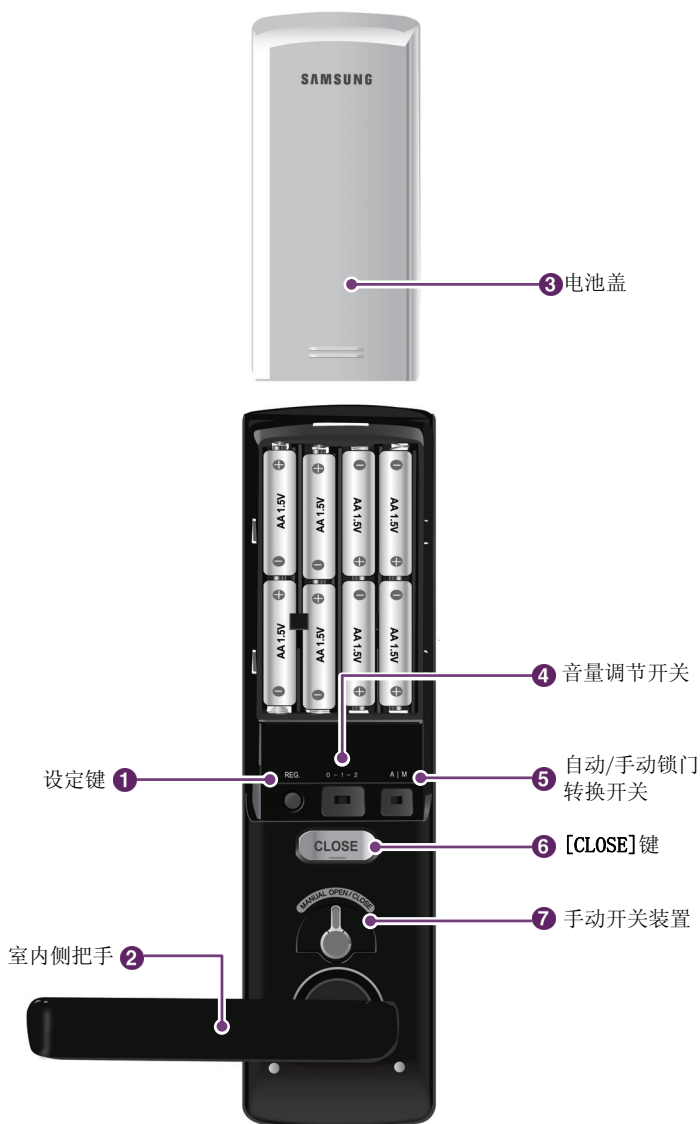

顺序	名称	功能说明
1	设定键	更改密码、设定电子卡或迷你卡时点击的按键。
2	室内侧把手	在室内握住门锁把手，下压即可将门打开。
3	电池盖	保护电池和设定键的盖板。
4	音量调节开关	调节门锁声音的开关。
5	自动/手动锁门转换开关	自动锁门和手动锁门转换时使用的开关。 置于自动位置，关门即可自动上锁；置于手动位置，关门也不会上锁。
6	CLOSE 键	在室内可使用该键锁门或设定双重锁门功能。
7	手动开关装置	应急或电路故障时，可使用手动方式锁门或开门。

锁芯总承(MORTISE)

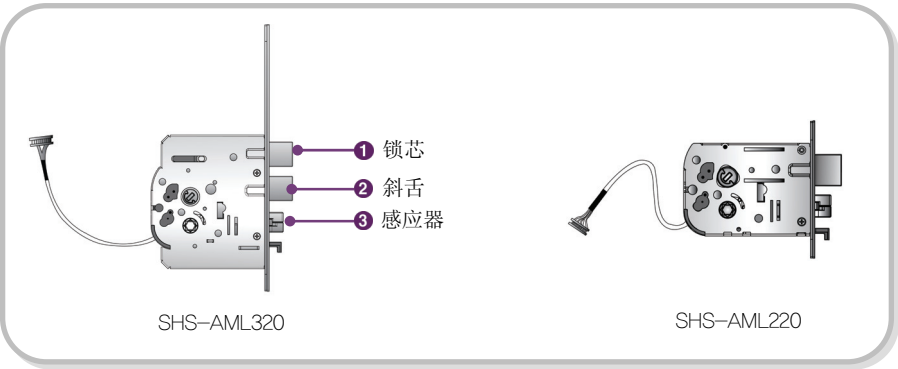

※ SHS-AML320为标配部件，SHS-AML220也能与锁体配套安装，但适合的门开孔尺寸不同，不能通用，应在门开孔前完成选型。

顺序	名称	功能说明
1	方舌	把门固定在门框上，将门锁住。
2	斜舌	门关闭时，起到固定门和门框的作用。
3	感应舌	门锁设定为自动上锁功能时，起到感知开门和关门状态的作用。

更换电池

1. 更换电池的提示音响起时...




使用密码或电子卡(迷你卡)开门响起“致爱丽丝”旋律时，开门后需更换电池。
(若更换电池的提示音响起，号码键盘右侧侧的电池交换提示背光灯会亮起。)



电池使用寿命

电池因制造厂家、制造日期、使用环境不同，使用寿命会稍有差异。8节 1.5V AA 型碱性电池，按 1 天使用 10 次为准，大约可用 12 个月。

2. 打开室内侧锁体盖板

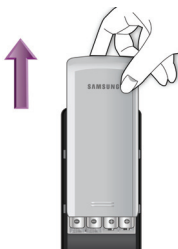

按住室内侧锁体的电池盖，按照箭头指示方向向上轻推。

3. 更换电池



AA型电池×8节

从第一次响起更换电池的提示音后，一周内必须将旧电池全部更换成新电池。



Caution

- 若电池正负极装反门锁不能正常工作，装入电池时请注意电池的正负极是否安装正确。
- 电池液体泄漏时会损坏锁体，请务必定期（约 6 个月间隔）进行确认。
- 更换电池的提示音响后，在更换新电池之前，无法执行密码/感应钥匙信息的设定、更改、初始化和功能设定等。
- 更换电池的警示音响后，不更换电池继续使用时，可能会产生电子锁突然停止工作的情况。

应急电池的使用方法


1. AA型电池没电造成门打不开时

到了电池更换日期不更换继续使用时，电池会没电导致门锁不能正常工作。



识别电子卡、迷你卡

或

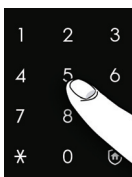

输入密码



不能正常开门

2. 购买 9V方形电池

请到附近的便利店或超市购买应急电池(9V)。



Caution

建议使用比普通电池和充电电池工作寿命长、可长期使用的碱性电池。


3. 使用应急电池开门



室外侧锁体的外部电源(应急电池)接口接入9V电池，此时使用电子卡或迷你卡开锁，或者输入密码开锁。

应急钥匙的使用方法

应急钥匙是在电子锁电池没电或电路板有问题而导致电子锁无法正常操作时使用。

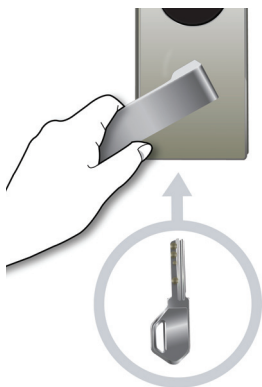

室外侧锁体下面有紧急钥匙插孔。插入应急钥匙后左右旋转，即可开门。



Caution

- 请务必将 1 把以上应急钥匙保管在家中之外的地方，或者随身携带。
- 应急钥匙丢失时。(更换锁芯属于有偿服务。)
- 开门后，请从插孔拔出应急钥匙好好保管。

基本功能

基本功能主要针对电子锁设定信息初始化方法、密码、电子卡等的信息设定方法、开门或关门方法进行说明。

初始化方法（密码、电子卡、迷你卡）

初始化会删除设定的所有信息。设定的信息初始化之后，密码自动设定为“12345”，电子卡、迷你卡的信息自动删除。



Note


- 电子锁中设定的信息初始化后，请重新设定电子卡和密码。
- 初始化仅限在门打开的状态下操作。

1. 打开电池盖(从室内)



按住室内侧锁体的电池盖后，按照箭头所示方向往上推。


2. 按[设定]键(从室内)

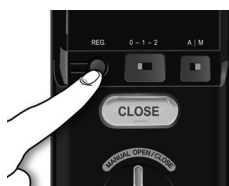

持续按[设定]键5秒钟。

- 成功: 发出“哔 → 哔哔 → 哔哔哔哔”提示音

3. 输入初始化号码(从室外)

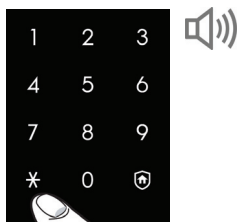

号码键盘的背光灯亮起后输入“4560852580”，再按下[*] 键即可。

- 成功: 发出“↑哔哩哩哩”提示音
- 失败: 发出“哔~” 提示音

更改密码

密码可注册5~12位的一组，可注册一个密码，初始化操作后请重新注册密码。



Note

- 注册及变更密码，只能在开门状态下才能操作。



开门


1. 按[设定]键（从室内）



按一下室内侧锁体（打开电池盖）的[设定]键。




2. 输入密码（从室外）

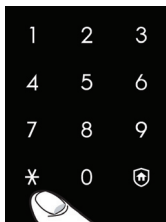

嘀铃铃铃嘀嘀

输入当前密码（初始化后输入12345）后按[★]键。


3. 输入新密码（从室外）

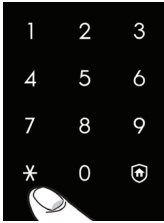

输新密码（5~12 位）后按 **[★]** 键。

- 为防密码被盗，尽可能用6位数以上密码（0~9数字来组合）。

4. 再次输入新密码（从室外）

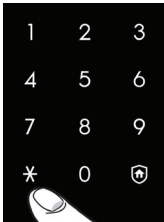

为证实输入新密码的准确性，再次输入新密码后按 **[★]** 键完成注册。

5. 用新密码确认开启（从室外）



密码是否被正常注册，关门之前请用新密码测试确认后再关门。

- 参考用密码开启方法（21页）。



Caution

- 在开门状态下按下开门按钮锁舌弹出，就请参照“从室外开门(密码)”方法，给予确认。
- 注意管理密码，别露给他人，一组密码不宜使用过长时间。
- 注册的密码不能删除，只能是更改为新密码或初始化操作（此时密码、卡均被删除）后重新注册。

注册卡、Key Tag

卡是有交通卡功能的信用卡就可以注册，包括Key Tag最多可注册20张。（只兼容 ISO14443 A型号芯片）



Note

- 卡、Key Tag 的注册只有在门开启的状态下才能进行。


1. 按[设定]键（从室内）



打开电池盖按一下[设定]键。



2. 输入密码（从室外）

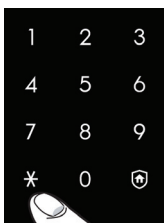

嘀铃铃铃嘀

输入密码（当前密码）后按 [★] 键。

3. 接触卡、Key Tag（从室外）




嘀铃铃铃

将要注册的卡、Key Tag放到感应区，随“嘀铃铃铃”的声音完成注册。

4. 接触卡、Key Tag（从室外）

注册过的卡、Key Tag放在感应区1~5秒内锁会开启。

— 参考“从室外开门(电子卡、迷你卡)”方法。（参考22页）

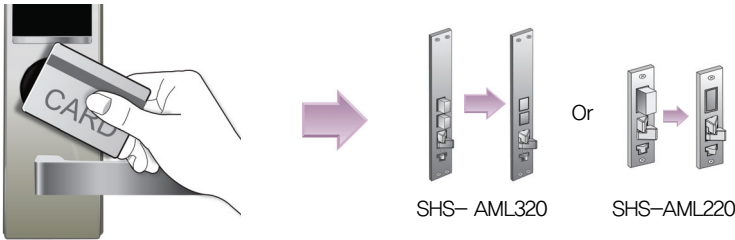


如何注册追加卡

紧接着注册



想注册多张开门卡时，先注册好使用中的卡，后在 20 秒内一次将剩余的几张卡放到感应区，如操作过程中间隔 20 秒以上会自动终止。

日后注册

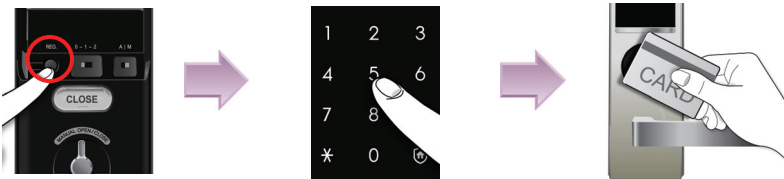

结束注册卡后，日后追加注册时，重复注册过程即可。

删除卡、Key Tag



Caution

- 不可以个别删除，通过删除卡操作，已注册的卡信息会被全部删除，需重新注册后才能开门。

1. 按[设定]键（从室内）




嘀—>嘀嘀

打开电池盖按3秒钟[设定]键。



2. 输入密码（从室外）

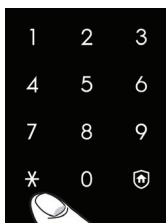

成功：嘀铃铃铃

失败：嘀

输入密码后按 [★]键。



Note

- 删除卡信息后请重新注册使用。
- 在删除卡信息的状态下，请用密码开启。
- 卡、Key Tag 的删除只有在开门的状态下运作。

从室外开门(密码)



1. 按[启动按钮]键



按下[启动按钮]键。

2. 输入密码

双重安全模式

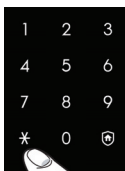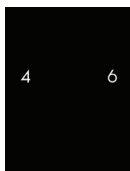


成功：“↑啵哩哩哩”
失败：“啵~”

任意 2 个键的背光灯亮起时，按顺序按下亮起背光灯的 2 个数字。

号码键盘的背光灯全部亮起时，输入密码后按下[★] 键即可。

普通模式

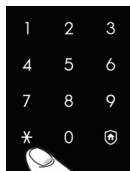

成功：“↑啵哩哩哩”
失败：“啵~”

号码键盘的背光灯全部亮起时，输入密码后按下[★] 键即可。




Note

- 应在号码键盘背光灯亮起时输入密码；背光灯熄灭时，请按下[启动按钮]键后重新输入。
- 若输入密码错误须取消时，应按一下[⏮]键再重新输入。
- 连续 5 次输错密码时，锁体会发出 20 次“啵哩~啵哩~啵哩~”的报警音，同时电子锁会自动停止工作 3 分钟。电子锁在停止工作状态下，每隔 10 秒钟发出“啵”的声音。3 分钟之后电子锁会发出“啵啵啵啵啵啵啵”的声音并自动回复工作。

从室外开门(电子卡、迷你卡)

从室外使用电子卡或迷你卡即可开门。请将已设定的电子卡、迷你卡正确地置于电子卡感应区。

使用电子卡、迷你卡

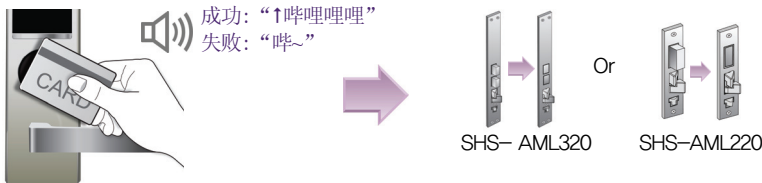

将电子卡或迷你卡置于电子卡感应区。

稍候 1 秒钟门即会打开。



Note

- 持卡接近感应区时，迷你卡应保持在 20mm 以内，交通卡应保持在 10mm 以内。
- 不同制造商生产的电子卡的感应距离可能有所不同。
- 未设定的卡或者不能设别的卡靠近时，电子锁会发出“哔~”的报警音。

从室内开门


从室内使用电子锁把手即可将门打开。

把手往下拉



将室内侧锁体把手向下拉。

左/右转动手动开关装置

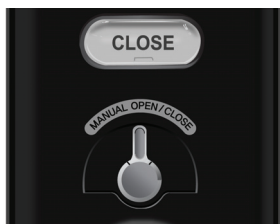


向左或向右转动室内侧锁体的手动开关装置可以锁门或解除锁门状态。

- 该操作跟电池无关。

从室外关门


按[启动按钮]键

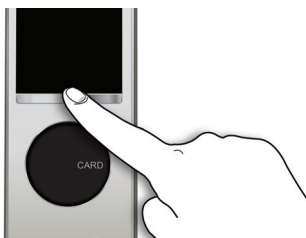

在手动锁门模式从室内打开门出来时，按下室外侧锁体的[启动按钮]键即可。


从室内关门

自动锁门模式

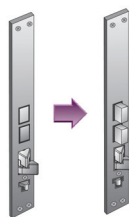

SHS-AML320

Or

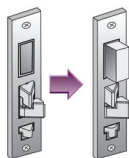

SHS-AML220

关门 2 秒后自动上锁。

手动锁门模式




按[**CLOSE**]键或者旋转手动开关装置即可进行锁门。

附加功能

设定双重安全模式

使用密码开门时，可根据适用性设定认证模式。

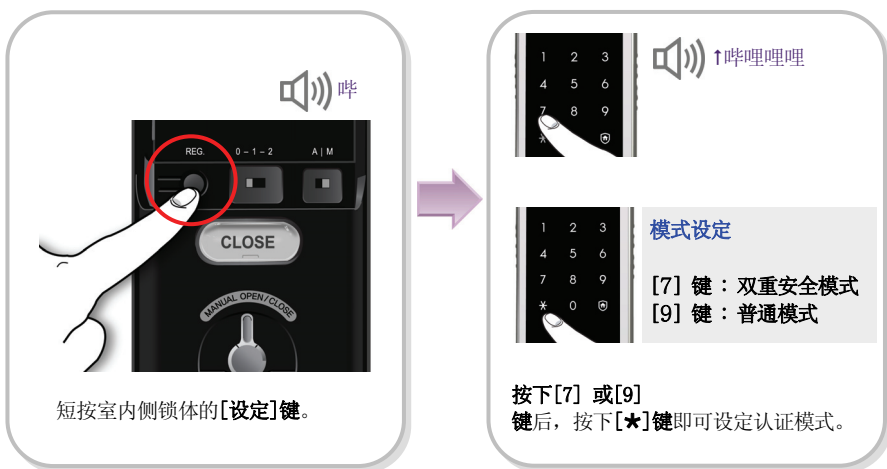

Note

双重安全模式

- 采用认证任意两个号码后输入密码的方式，可防止密码泄露。



Note

- 双重安全模式仅限在门打开的状态下操作。
- 新购买的产品已事先设定双重安全模式。

设定双重认证模式

双重认证模式是指在门打开时，需同时认证密码和卡的安全强化功能。根据使用需要，可以设定或解除该模式。



Note

- 仅限在门打开的状态下可设定双重安全模式。
- 产品刚购买时双重认证模式未开启。
- 若想设定双重认证，应设定 1 张以上的电子卡。
- 电子卡信息全部删除时，双重认证模式自动解除。

设定自动/手动锁门

本产品可设定关门时自动锁门的功能。

设定自动锁门



将室内侧锁体的[自动/手动锁门]
转换开关推至“自动”位置。

设定手动锁门



将室内侧锁体的[自动/手动锁门]
转换开关推至“手动”位置。



Note

自动模式和手动模式的区别

- 自动模式: 关门 2 秒后自动上锁。但电池没电时不可正常工作。
- 手动模式: 关门后不会自动锁门, 需按下室内侧锁体的[**CLOSE**]键 或室外侧锁体的[**启动按钮**]键方可锁门。



Caution

设定为手动锁门模式关门后不会自动上锁, 采用此功能时请注意确认门是否上锁。



Note


- 在门打开的状态下, 若用手按锁芯总承的感应器, 锁芯自动弹出, 则表示已设定为自动锁门模式。
- 在自动锁门模式下, 若门没有上锁开着, 则每隔 15 秒电子锁会发出“哔~哔~哔~”的警报音。
(手动模式下不会发出警报音)
- 用密码或感应器开锁后若在 7 秒以内不启门, 会自动上锁。

设定及解除声音模式

本产品可以设定按号码键盘、开门或关门时的声音。

设定声音模式

产品刚购买时，所有的声音都设定为有声模式。

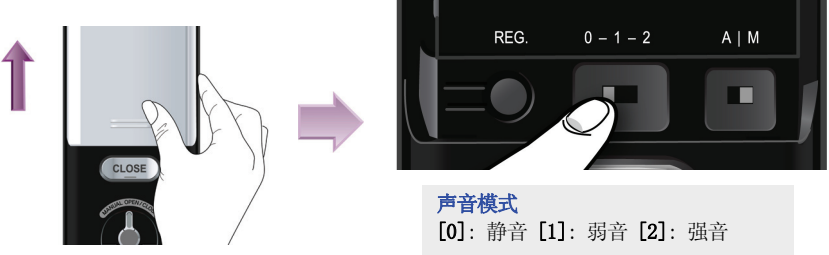

打开室内侧锁体电池盖。

将[音量调节] 开关置于[0] ~ [2] 位置，盖好电池盖。



Note

声音模式的启用


- [0]键: 所有的声音为静音状态。(警报音除外)
- [1]~[2]键: 所有的声音都开启，设定的数字越大声音越响。
- 静音状态下输入号码，号码键盘会闪烁。

警报警音/紧急音

发出警报警音时 (防恶作剧功能)

在室外操作电子锁不正确时，电子锁有发出警报警音并自动进入断电模式。

电子卡、密码错误

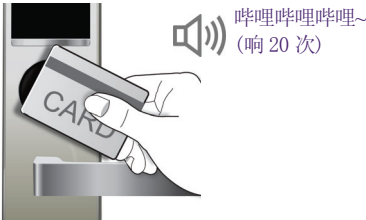

使用未设定的电子卡开门或者 5 次以上密码输入错误时 (电子锁会发出警报警音并会自动停止工作 3 分钟。电子锁在停止工作状态下，每隔 10 秒钟发出“哔”的声音。3 分钟之后电子锁会发出“哔哩哔哩哔哩”的声音并自动恢复工作。)


警报警音的解除方法

[从室内]



按下室内侧锁体的[**CLOSE**]键或[**设定**]键，或者把手向下拉即可解除。

[从室外]

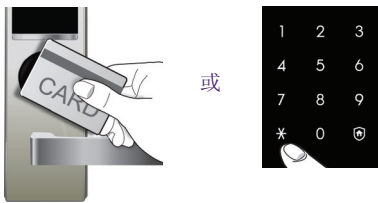

将设定的电子卡、迷你卡置于感应区或者输入密码，然后按下[**★**]键即可解除。
(要解除警报警音，须在警报警音想起 10 秒内进行。)

设定防盗功能

为防止外出时有人入侵，在室内操作电子锁时发出警报音的功能。

设定防盗功能



↑ 哔哩哔哩

若门上锁，室外侧号码键盘的 **[🔒]** 键会亮起背光灯。

在 3 秒以内按下 **[🔒]** 键，
仅可设定防盗功能。



Note

即使设定了防盗功能，从室外输入设定的密码或者将电子卡、迷你卡置于感应区将门打开后，防盗功能会自动解除。

启动防盗功能



[从室内]




哔哩哔哩~哔哩哔哩~
(响 5 分钟)

欲在室内按 **[CLOSE]** 键或者压下室内侧把手开门时，
会发出警报音。

解除防盗功能



或

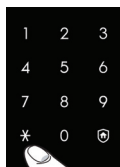


[从室外]

将设定的电子卡、迷你卡置于感应区
或者输入密码，然后按下 **[*]** 键。

入侵感知功能

在室内或室外，强制打开门时发出警报音的功能。
(此功能为产品基本功能，不可设定/删除。)



在门上锁的情况下强制开门时，电子锁的感应器会感知，电子锁会发出警报音。

紧急音解除方法

[从室内]



或




打开室内侧锁体的电池盖拿掉电池或者按下
[设定]键。

[从室外]




或

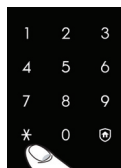

将设定的电子卡、迷你卡置于感应区或者输入密码，然后按下[★]键。

火灾感知功能

发生火灾时电子锁会发出警报，告知住户赶快躲避的功能。
(火灾探测功能为基本设定的功能，用户不可随意解除。)



火灾发生时，温度探测器会感知，然后[**CLOSE**]键不停闪烁，同时电子锁发出警报音。
警报音结束后门会自动打开。
(室内温度下降到一定程度后，电子锁会恢复正常工作。)



Note

火灾感知功能在室内温度达到 60℃ 左右时启动，安装环境不同会有多少差异。

双重锁门功能的使用方法

双重锁门功能是为了防止从室外开门而设置的功能。

设定双重锁门功能

[从室内]



哔哩哔哩

在门上上锁的情况下，从室内按住[**CLOSE**]键
2 秒钟以上。

启动双重锁门功能

[从室内]



哔哩哔哩 哔哩哔哩

按下[**CLOSE**]键，电子锁会发出双重锁
门的声音。

[从室外]



哔哩哔哩 哔哩哔哩

若按下[**启动按钮**]键或将卡置于感应区，
则锁体就会发出双重锁门的声音，号码键
盘左下侧的双重锁门功能标示灯将会亮起
，此时门无法打开。

解除双重锁门功能

[从室内]



压下室内侧锁体的把手或者左右旋转手动开关装置，即可解除双重
锁门功能。



Caution

若设定双重锁门功能，从外侧只能用应急钥匙开门，敬请注意。防止儿童从室内任意设定此功能。

简易故障排除

若电子锁不能正常工作，请先确认下列事项。
如不能解决问题，请向附近的服务中心咨询。



问题	解决方法	参考
电源不通。	— 请确认电池是否有质量问题或者电池的正负极安装是否正确。 — 请确认电池是否放入或电池是否有电。	12~13页



密码/电子卡、迷你卡

问题	解决方法	参考
无法更改密码	— 更改密码时，时间延迟。 更改密码时，应确保号码键盘上的背光灯亮着。并且请在输入第一个数字后20秒以内输入下一个数字。 — 电池已用完时，请更换电池。 — 请参照使用说明书中的“密码设定/更改”方法重新操作。	16~17页
无法设定电子卡、迷你卡。	— 连续设定几个电子卡、迷你卡时，请将要设定的电子卡、迷你卡依次置于感应区，间隔不能超过20秒。	18~19页
输入密码后，按[★]键也不能开门。	— 请确认是否正确输入了已设定的密码。 — 输入密码的过程中，若号码键盘的背光灯不亮则不能输入。请重新按下 [启动按钮] 键，在号码键盘的背光灯亮起时重新输入密码。（5秒内不输入数字，号码键盘的背光灯会自动熄灭。）	21页
使用电子卡、迷你卡无法开门。	— 电子卡、迷你卡未设定或不能识别，请重新设定电子卡、迷你卡后使用。 — 请将电子卡、迷你卡正确置于感应区。	22页
使用密码、电子卡或迷你卡无法开门。	— 设定双重锁门功能时，从室外使用密码、电子卡或迷你卡也无法开门。设定为双重锁门功能时，按下[启动按钮] 键或放置卡时会发出“哔哩哔哩”的声音；同时号码键盘左下侧的双重锁门功能标示灯亮起。	32页
使用已设定的密码、电子卡、迷你卡仍然无法开门。	— 可能是电子锁出了故障。请联系服务中心。	—



自动锁门

问题	解决方法	参考
关门后不能自动上锁。	— 确认是否设定自动锁门模式。 在手动锁门模式下，按下[启动按钮]键即可上锁。 — 设定为自动锁门功能却不能上锁时，可能是电子锁错误安装所致，请尽快联系电子锁代理店重新安装。 — 电池没电时，自动锁门功能会无法正常启动。请确认电池是否已用光。	27页



警报音

问题	解决方法	参考
按[启动按钮]键或使用卡，电子锁发出“哔哩哩哔哩哩”的警报音。	— 已设定为双重锁门功能时，按下[启动按钮]键会发出警报音。请解除双重锁门功能后重新使用。	32页
电子锁工作时不断发出音乐声（致爱丽丝）。	— 提示更换电池的声音。 请务必在一周内更换新电池。	12页



工作异常

问题	解决方法	参考
使用电子卡或按[启动按钮]键没有任何反应。	— 若室外侧右侧有孔，请使用针按一下。 — 若进行上述操作后还是没反应，请联系服务中心。	—

使用方法概述

※初始化、设定、更改及删除，仅限在门打开时进行操作。

功能	基本值	设定或解除方法 (请依次操作。)
初始化(全部删除密码、电子卡、迷你卡信息)	—	按设定键 ● 5秒钟 → “4560852580” 输入数字 → * 键 ※ 初始化后密码被设定为“12345”。
设定/更改密码	现在密码 或 “12345”	设定键 ● → 输入密码 + * 键 → 输入新密码 + * 键 再次输入密码 + * 键
设定电子卡、迷你卡	无	设定键 ● → 输入密码 + * 键 → 识别电子卡、迷你卡 → [启动按钮]键
全部删除电子卡、迷你卡	无	按设定键 ● 3秒钟 → 输入密码 + * 键
从室内开门	—	电子锁把手：按住安全把手键下压室内侧电子锁把手
从室内关门	—	自动锁门：关门后即可自动上锁 手动锁门：按[CLOSE]键
从室外开门	双重安全模式	电子卡、迷你卡：将电子卡或迷你卡置于感应区 密码：按下[启动按钮]键 → 输入任意的两个号码 → 输入密码 → * 键 应急钥匙：将应急钥匙插入应急钥匙插口后左右旋转
从室外关门	—	自动锁门：关门后即可自动上锁 手动锁门：按[启动按钮]键
设定自动锁门	自动锁门	将[自动/手动锁门]转换开关置于“自动” ☐ 位置
设定手动锁门		将[自动/手动锁门]转换开关置于“手动” ☐ 位置
设定双重安全模式	双重安全模式	设定键 ● → 7 + * 键
	普通模式	设定键 ● → 9 + * 键
设定双重认证模式	双重认证模式	设定键 ● → 4 + * 键
	普通模式	设定键 ● → 6 + * 键
设定/解除声音	—	将[音量调节]开关置于[0]、[1]或[2]的位置
设定防盗功能	—	门上锁3秒钟以内按下 键
解除防盗功能		输入密码或者将电子卡或迷你卡置于感应区
从室内解除应急铃声	—	按[设定]键
从室外解除应急铃声		输入密码或者将电子卡或迷你卡置于感应区
设定双重锁门功能	—	在门上锁的状态下按下[CLOSE]键2秒钟以上
解除双重锁门功能	—	压下室内侧电子锁的把手

产品规格

项目	规格	
正常电源	AA型1.5 V 碱性电池(LR6) 8 节(6 V)	
应急电源	9 V电池(6LF22) 1节(单独购买)	
工作方式	电子控制方式 (输入密码或电子卡、迷你卡)	
重量	2.6 kg (包括室内侧和室外侧)	
产品大小	室外侧(包含把手)	81,2 mm(W)×306,0 mm(H)×65,7 mm(D)
	室内侧(包含把手)	79,0 mm(W)×290,0 mm(H)×80,3 mm(D)

为提高产品的功能，生产商可不经用户的同意对使用说明书的内容作出更改。