

更改密码

密码可注册4~12位的一组，可注册一个密码，初始化操作后请重新注册密码。

1. 按[设定]键（从室内）




按一下室内侧锁体（打开电池盖）的[设定]键。

2. 输入密码（从室外）



输入当前密码（初始化后输入1234）后按[＊]键。

3. 输入新密码（从室外）

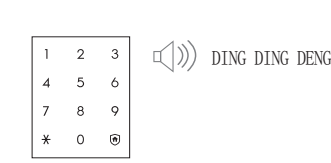

输新密码（4~12 位）后按[＊]键。

4. 用新密码确认开启（从室外）




密码是否被正常注册，关门之前请用新密码测试确认后再次关门。

Warning

- 注意管理密码，别泄漏给他人，一组密码不宜使用过长时间。

设定双重安全模式

使用密码开门时，可根据适用性设定认证模式。

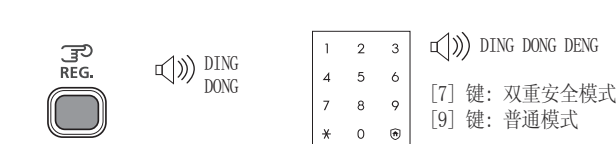

短按室内侧锁体的[设定]键。

按下[7] 或[9] 键后，按下[＊]键即可设定认证模式。

7

迎宾功能设定/解除

迎宾功能指在用户接近门锁时，即使未接触到密码触屏，门锁也会自动转入工作认证形态的一种便利功能。



打开电池盒后盖，轻按[登陆]按键。

- [1]+[＊] 按钮：设置迎宾功能，设置1分钟报警功能
- [2]+[＊] 按钮：设置迎宾功能，解除1分钟报警功能
- [3]+[＊] 按钮：解除迎宾功能

设置及解除/ 功能说明


- 设置迎宾功能:** 用户接近门锁时自动转换为认证状态。
- 解除迎宾功能:** 触摸密码屏幕或对准读卡器刷卡认证模式。
- 1分钟警报功能设置/解除：在门锁钱停留一分钟以上时鸣笛报警模式。

Caution

- 出厂设置为迎宾模式，警报功能解除。
- 红外线传感器及阳.光紫外线作用下可能导致距离功能发生改变。曝光走廊内部及使用长明灯照明情况容易误导警报发生，切勿使用。

设置关门时间功能

门敞开时，设置门栓上锁时间的功能。
当门徐徐关上时，门栓易被卡住，设置门栓弹出时间将可能改善上述不便现象。

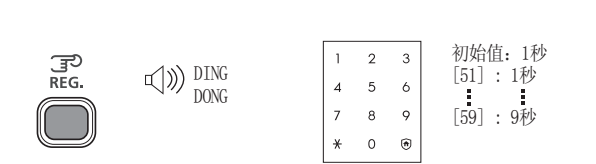

按一下室内侧锁体（打开电池盖）的[设定]键。


按[51] ~ [59]键后，按 [＊]键。

入侵感知功能


在室内或室外，强制打开门时发出警报音的功能。
(此功能为产品基本功能，不可设定/删除。)
在门上锁的情况下强制开门时，电子锁的感应器会感知，电子锁会发出警报音。

设定双重认证模式

双重认证模式是指开门时，需同时认证密码和卡的安全强化功能。
根据需要使用，可以设定或解除该模式。

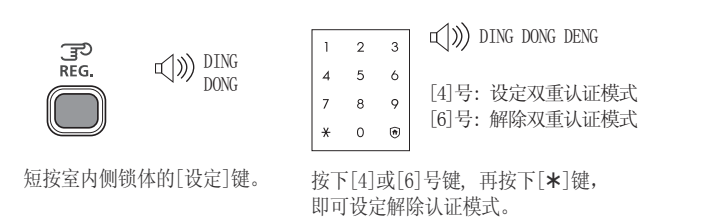


双重认证模式

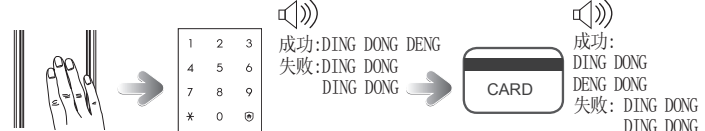

触摸号码键盘处。 号码键盘的背光灯全部亮起时，输入密码后按下[＊]键即可。
[卡识别部分]用房卡接触刷卡器，刷卡成功后房门自动开启。


设定及解除声音模式

本产品可以设定按号码键盘、开门或关门时的声音。

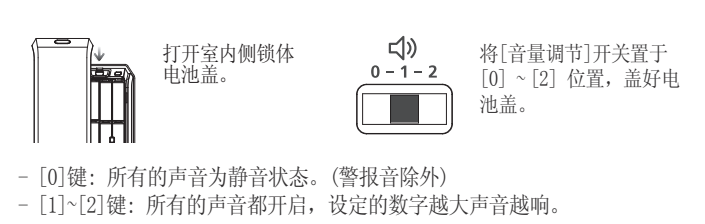

设定自动/手动锁门

本产品可设定关门时自动锁门的功能。

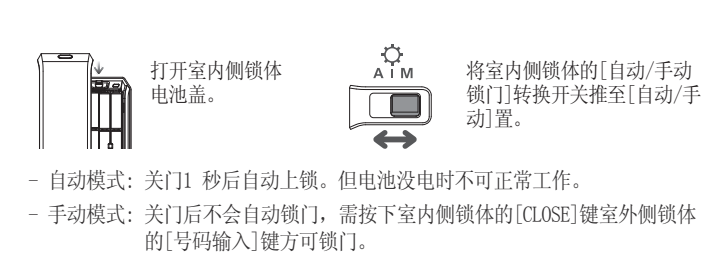

自动模式：关门1 秒后自动上锁。但电池没电时不可正常工作。
手动模式：关门后不会自动锁门，需按下室内侧锁体的[CLOSE]键室外侧锁体的[号码输入]键方可锁门。

更换电池

更换电池的提示音响起时...

使用密码或电子卡(迷你卡)开门响起“致爱丽丝”旋律时，开门后需更换电池。(若更换电池的提示音响起，号码键盘右下侧的电池交换提示背光灯会亮起。)

更换电池

从第一次响起更换电池的提示音后，一周内必须将旧电池全部更换成新电池。

Warning

- 电池因生产厂家、生产日期、使用环境不同，使用时间存在差异。（AA型号1.5V电池8只，按每日开关门10次标准计算，可使用10个月）
- 更换电池的警示音响后，不更换电池继续使用时，可能会产生电子锁突然停止工作的情况。
- 电池液体泄漏时会损坏锁体，请务必定期（约6个月间隔）进行确认。
- 更换电池的提示音响后，在更换新电池之前，无法执行密码/感应钥匙信息的设定、更改、初始化和功能设定等。

应急电池的使用方法


到了电池更换日期不更换继续使用时，电池会没电导致门锁不能正常工作。




室外侧锁体的外部电源(应急电池)接口接入9V电池，此时使用电子卡或迷你卡开锁，或者输入密码开锁。

室内安心模式设定/取消

室内安心模式，户主在家时防止他人从外部开启房门时使用。

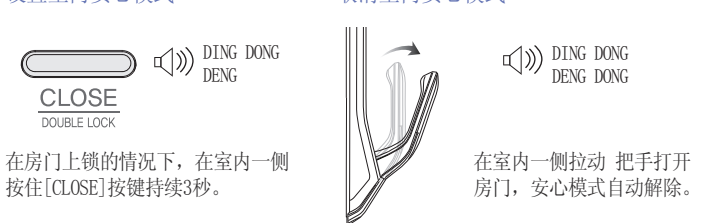


使用室内安心模式

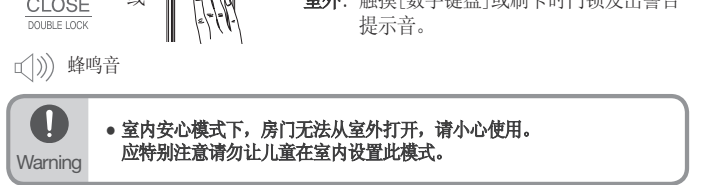


安防，防止外部强制开门功能 设定/解除

安防功能
外出时防止外部入侵的功能，当有人在室内对电锁进行操作时发出报警音。
设置安防功能状态下，若有人在室内开门，室外侧紧急报警灯会闪动同时持续5分钟发出“哔~哔~哔~”的报警音。
防止外部强制开门功能
外出时防止他人以非正常手段操作室内门锁把手，通过机械式再次锁定防止外部人员强制开门的功能。

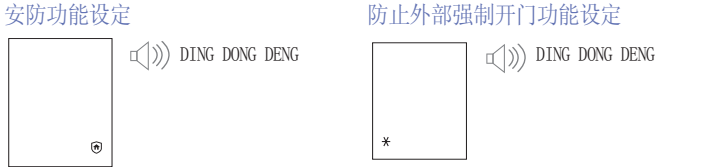

关门后室外侧按键板的[＊]按键会亮灯，3秒内按下[＊]按键完成安防功能设定。

安防功能，防止强制开门功能，解除报警音

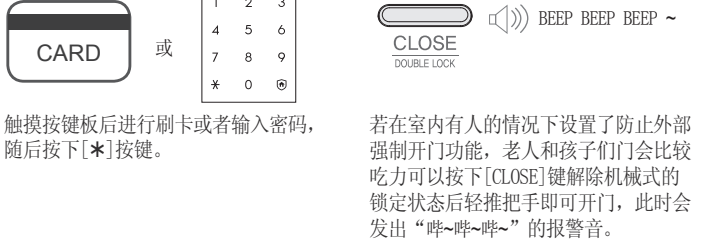

Warning

- 防止外部强制开门功能必须在家里没有人的情况下设定使用。

发出警报音时（防恶作剧功能）

在室外操作电子锁不正确时，电子锁有发出警报音并自动进入断电模式。

使用未设定的卡或密码输入错误超过5次时
(电子锁会发出警报音并会自动停止工作3 分钟。电子锁在停止工作状态下，每隔10 秒钟发出“DING”的声音。3 分钟之后电子锁会发出“DINGS”的声音并自动恢复工作。)

警报音的解除方法

- 从室内** 按下室内侧锁体的[CLOSE]键或[设定]键，或者把手向下拉即可解除。
- 从室外** 将设定的电子卡、迷你卡置于感应区或者输入密码，然后按下[＊]键即可解除。

火灾感知功能

发生火灾时电子锁会发出警报，告知住户赶快躲避的功能。
(火灾探测功能为基本设定的功能，用户不可随意解除。)
温度升至70℃±10℃时自动开启火灾报警功能，根据环境设置不同可能略有差异。
火灾发生时，温度探测器会感知，然后[CLOSE]键不停闪烁，同时电子锁发出警报音。警报音结束后门会自动打开。
(室内温度下降到一定程度后，电子锁会恢复正常工作。)
火灾感知功能在室内温度达到60℃ 左右时启动，安装环境不同会多少有差异。

产品规格

项目	规格	
正常电源	AA型1.5 V 碱性电池(LR6) 8 节(6 V)	
应急电源	9 V电池(6LF22) 1节(单独购买)	
工作方式	电子控制方式（输入密码或电子卡、迷你卡）	
重量	4.1 kg（包括室内侧和室外侧）	
产品大小	室外侧 (包含把手)	88.1mm(W) × 392.4mm(H) × 64.5mm(D)
	室内侧 (包含把手)	88.5mm(W) × 357.6mm(H) × 69.3mm(D)

- 为提高产品的功能，生产商可不经用户的同意对使用说明书的内容作出更改。

10

11

12