THE PLC GROUP

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

ENTR及手机配对 (第一次登录)

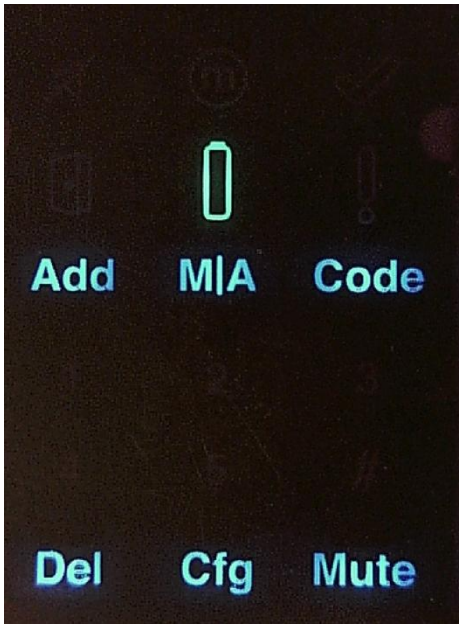

触碰键盘(3秒以上),
轻触式键盘开启

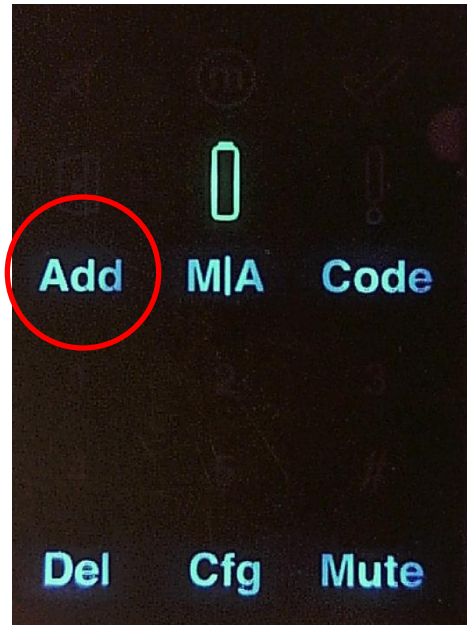

按“Add”

输入系统密码后按#

THE PLC GROUP

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

ENTR及手机配对 (主人手机)

按“2” 开启蓝芽配对

“完成” 灯会闪烁一次,智能锁芯发出”咝咝”声响一次

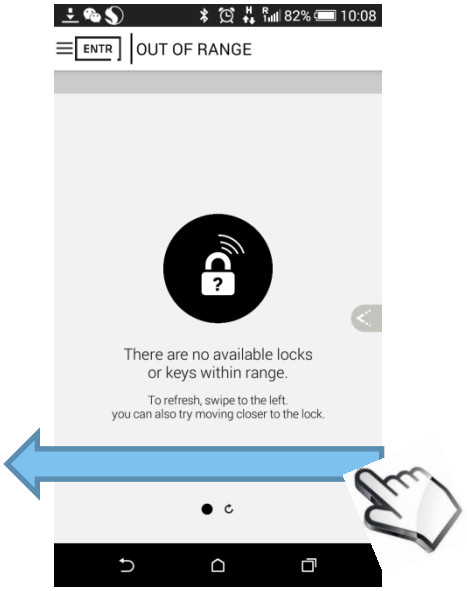

于手机界面由右向左滑动一次

注意:智能锁芯会启动配对功能5分钟

手机登记 (主人手机)

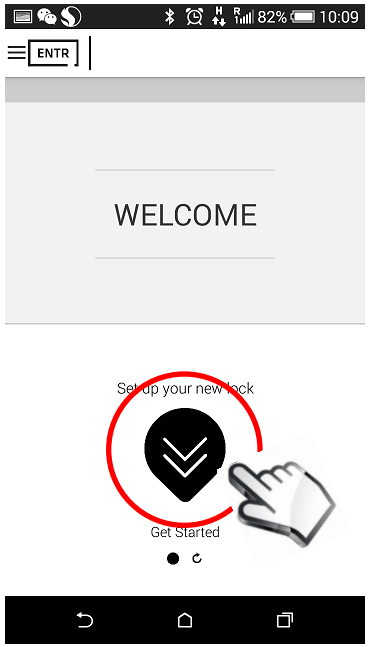

按“开始”

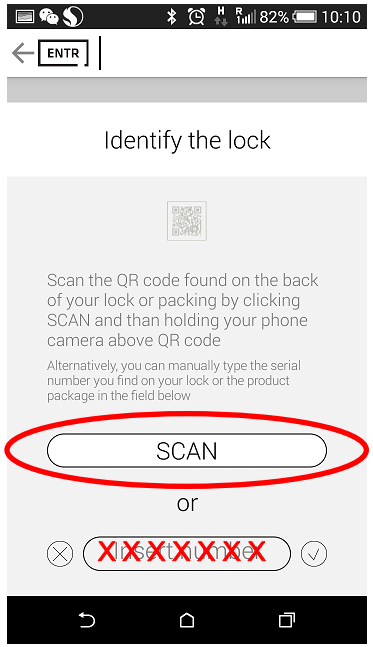

按“SCAN” 扫瞄包装盒上二维码
或直接输入产品序号

扫瞄二维码

手机登记 (主人手机)

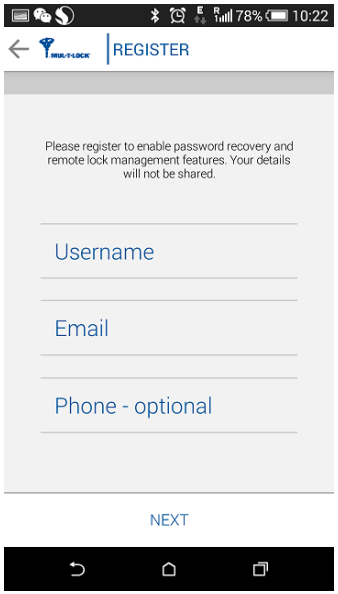

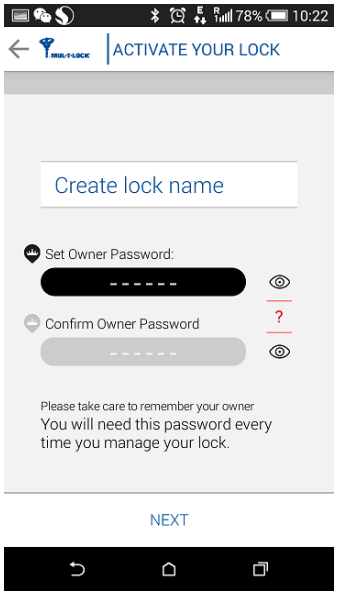

密码必须为6位数, 包含数字和英文大写及小写三种原素 如: aBc123

输入: Username – 用户名称
Email – 电邮地址
Phone – 电话(如需要)
按“NEXT” 下一步

输入: Create lock name – 门锁名称
Set Owner Password – 主人密码
Confirm Owner Password – 确定密码
按“NEXT” 完成登记

注意: 管理员密码用作派发智能鑰匙, 不能开门, 请不要公开此密码

THE PLC GROUP

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

派发智能钥匙 (主人 / 管理员)

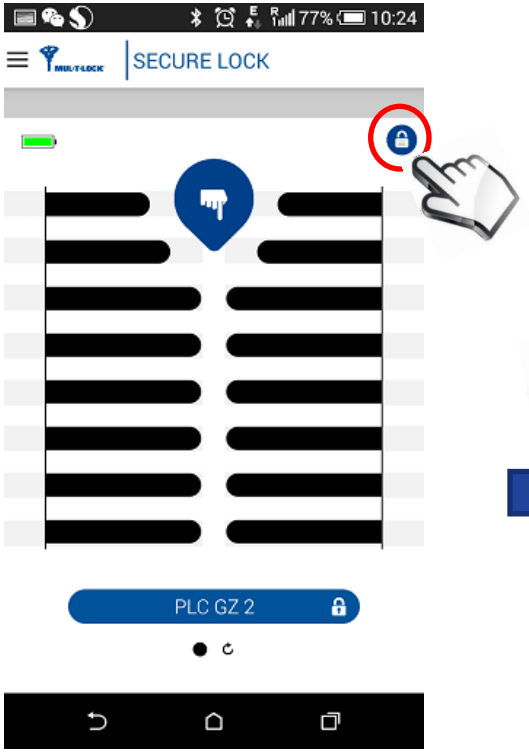

按右上角挂锁图案

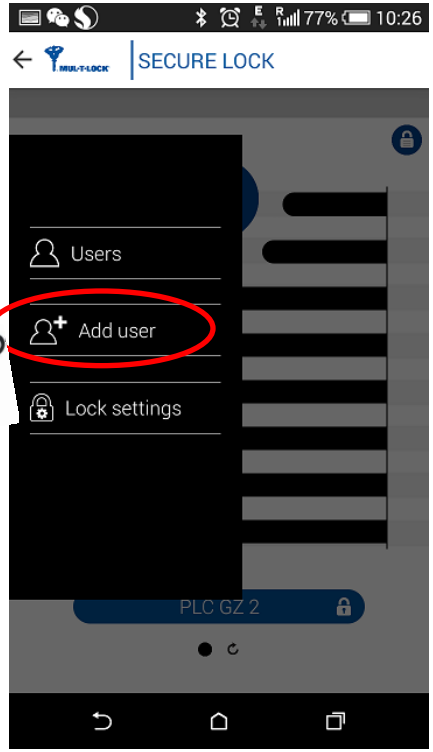

按”Add user” 新增用户

THE PLC GROUP

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

派发智能钥匙 (主人 / 管理员)

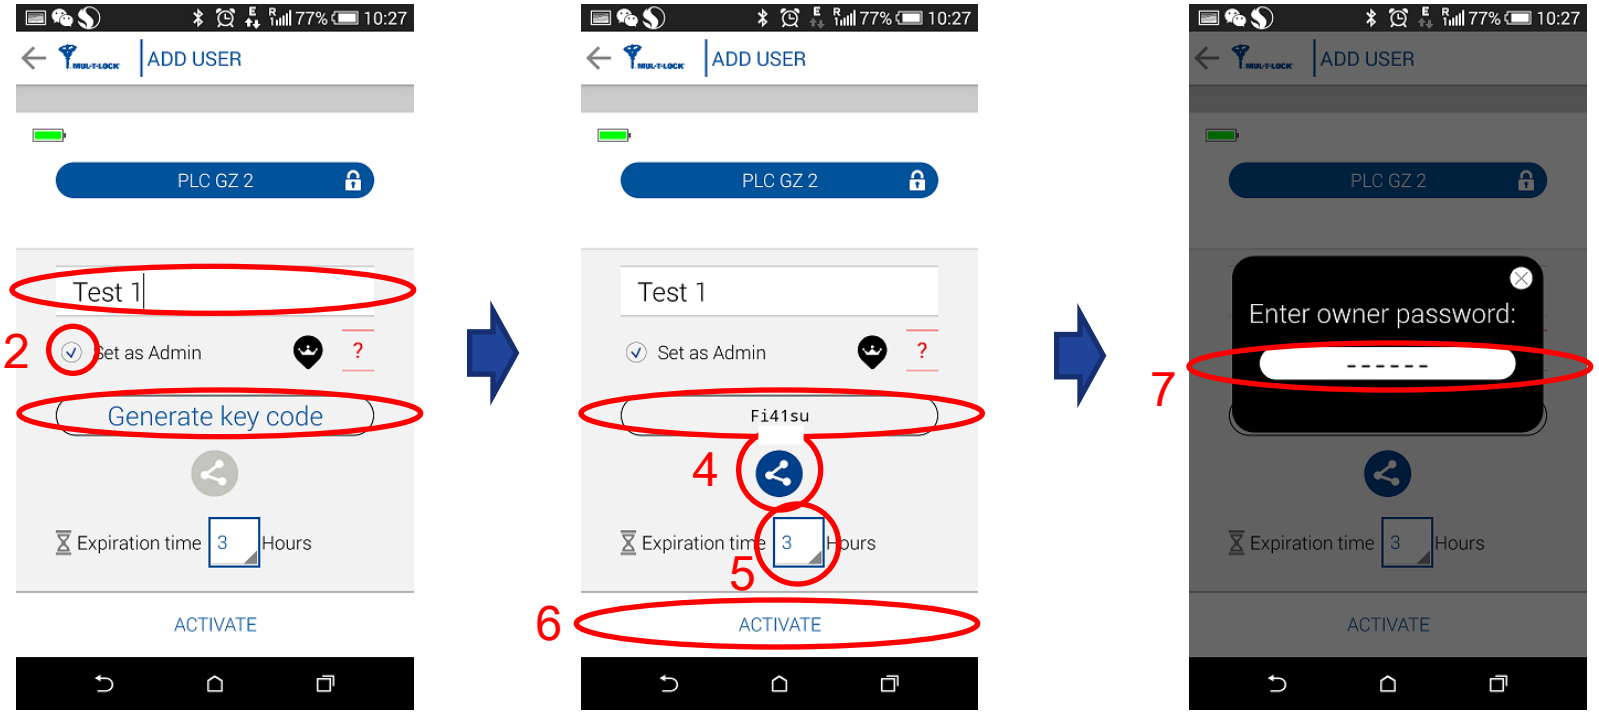

1. 输入新用户名称
2. 点选为管理员(如适用)
3. 产生智能钥匙滚动码
4. 分享智能钥匙滚动码到新用户手机: 微讯, 手机短讯...
5. 设定领取钥匙时限(3 - 72小时)
6. 按"ACTIVATE"确定
7. 输入主人密码完成

注意: 如点选新用户为管理员, 此新用户可再派发智能鑰匙到其他用户

THE PLC GROUP

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

领取智能钥匙 (新用户手机)

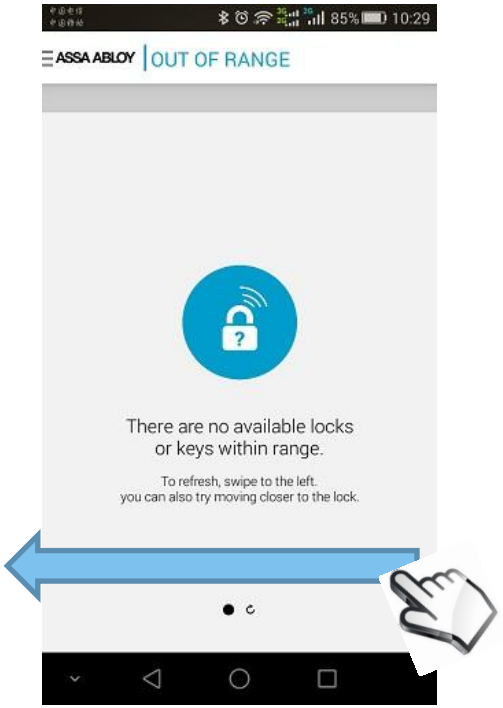

启动手机蓝芽及应用于手机界面由右向左滑动一次, 连接智能锁芯

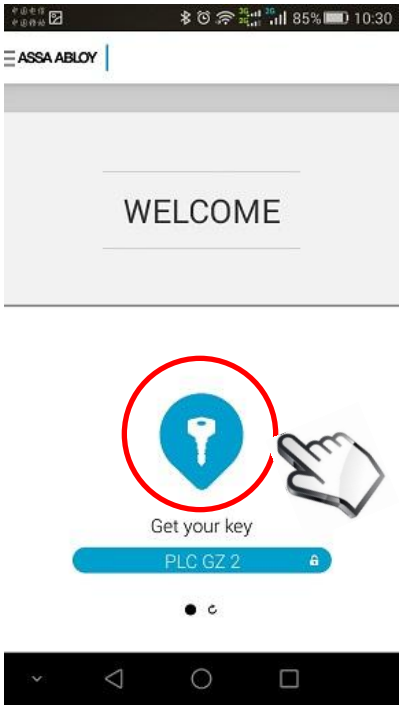

按“领取”

THE PLC GROUP

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

领取智能钥匙 (新用户手机)

1. 输入智能钥匙滚动码
2. 按”SUBMIT”领取智能钥匙

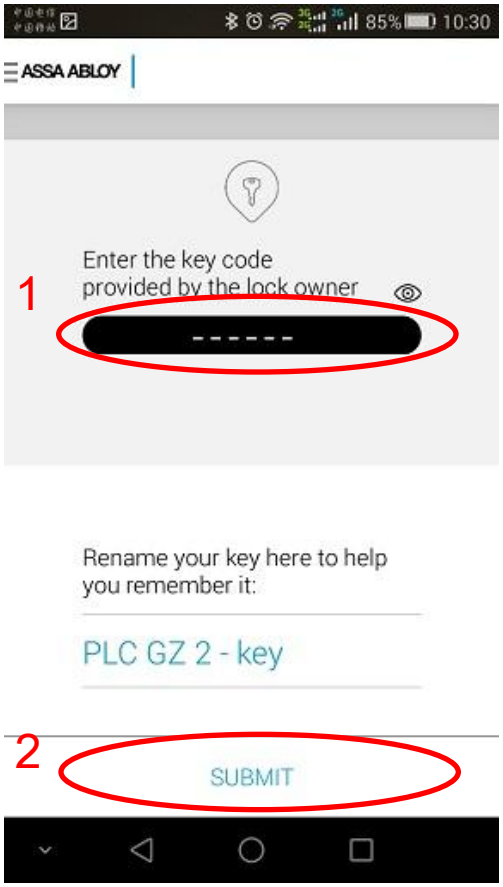

THE PLC GROUP

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

领取智能钥匙 (新用户手机)

如新用户获管理员权限,
需输入(自定义)管理员密码

密码必须为6位数, 包含数字和
英文大写及小写三种原素
如: aBc123

此管理员密码用作派发智能钥匙
到其他用户

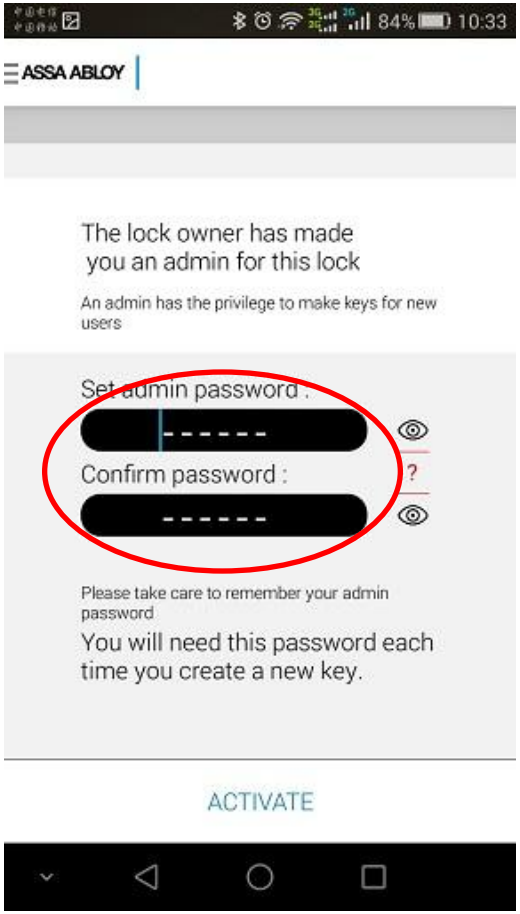

注意: 管理员密码用作派发智能鑰匙, 不能开门,
请不要公开此密码