DP728使用指引

1、图示.....1
2、初始化.....2
3、登记方法
3.1密码登记/更改.....2
3.2卡注册.....3
3.3指纹登记.....3
3.4蓝牙登记.....3
4、开锁方式
4.1拍卡开锁.....4
4.2指纹开锁.....4
4.3密码开锁.....4
4.4蓝牙开锁.....4
4.5室内开锁.....4
5、删除方法
5.1删除全部卡.....5
5.2删除指纹.....5
5.3删除蓝牙模式.....5
6、附加功能
6.1设置/解除双重认证模式.....6
6.2设置/解除室内反锁.....6
6.3设置自动上锁时间.....6
6.4设置/解除迎宾功能.....6
6.5设置/解除指示音.....7
6.6A/M上锁键的应用.....7
6.7一次性静音键的应用.....7
6.8复位键的应用.....7
6.9设置/解除外出防盗模式.....7
7、注意事项
7.1更换电池.....8
7.2应急电池的使用方法.....8

免责声明

1. 此产品只适合家居使用。若在商业、公共、露天、半露天等使产品不能正常工作的环境，产品保养即时失效
2. 若因顾客未跟随此指南操作而引起产品损坏或失灵，本公司可能会终止其产品保养或提供有限度的服务
3. 本使用指南只做参考用途，如对产品保养条款及详情有疑问请参考产品保养卡的条款及细则或致电PLC客服热线：86-20-87561591
4. 广州PLC有权随时更改上述资料且不会预先通知

1、图示

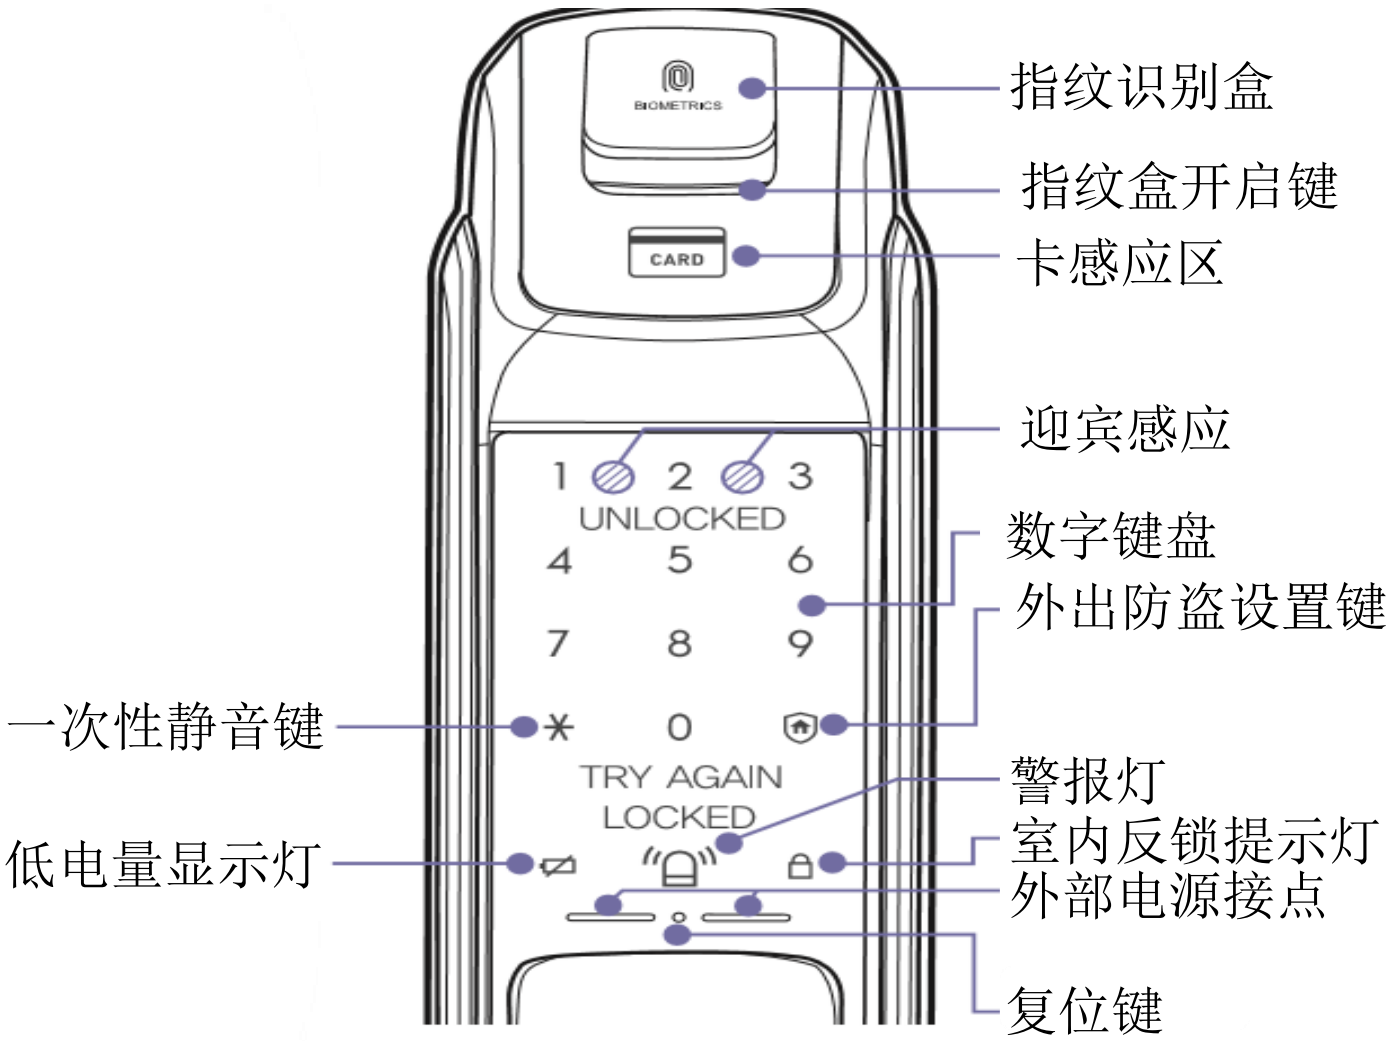
BIOMETRICS
CARD
1 2 3
UNLOCKED
4 5 6
7 8 9
* 0
TRY AGAIN
LOCKED
指纹识别盒
指纹盒开启键
卡感应区
迎宾感应
数字键盘
外出防盗设置键
一次性静音键
警报灯
低电量显示灯
室内反锁提示灯
外部电源接点
复位键

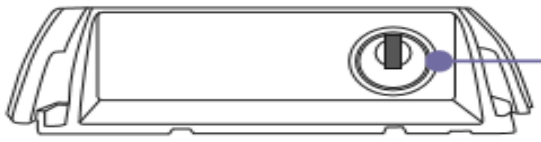
应急钥匙插孔

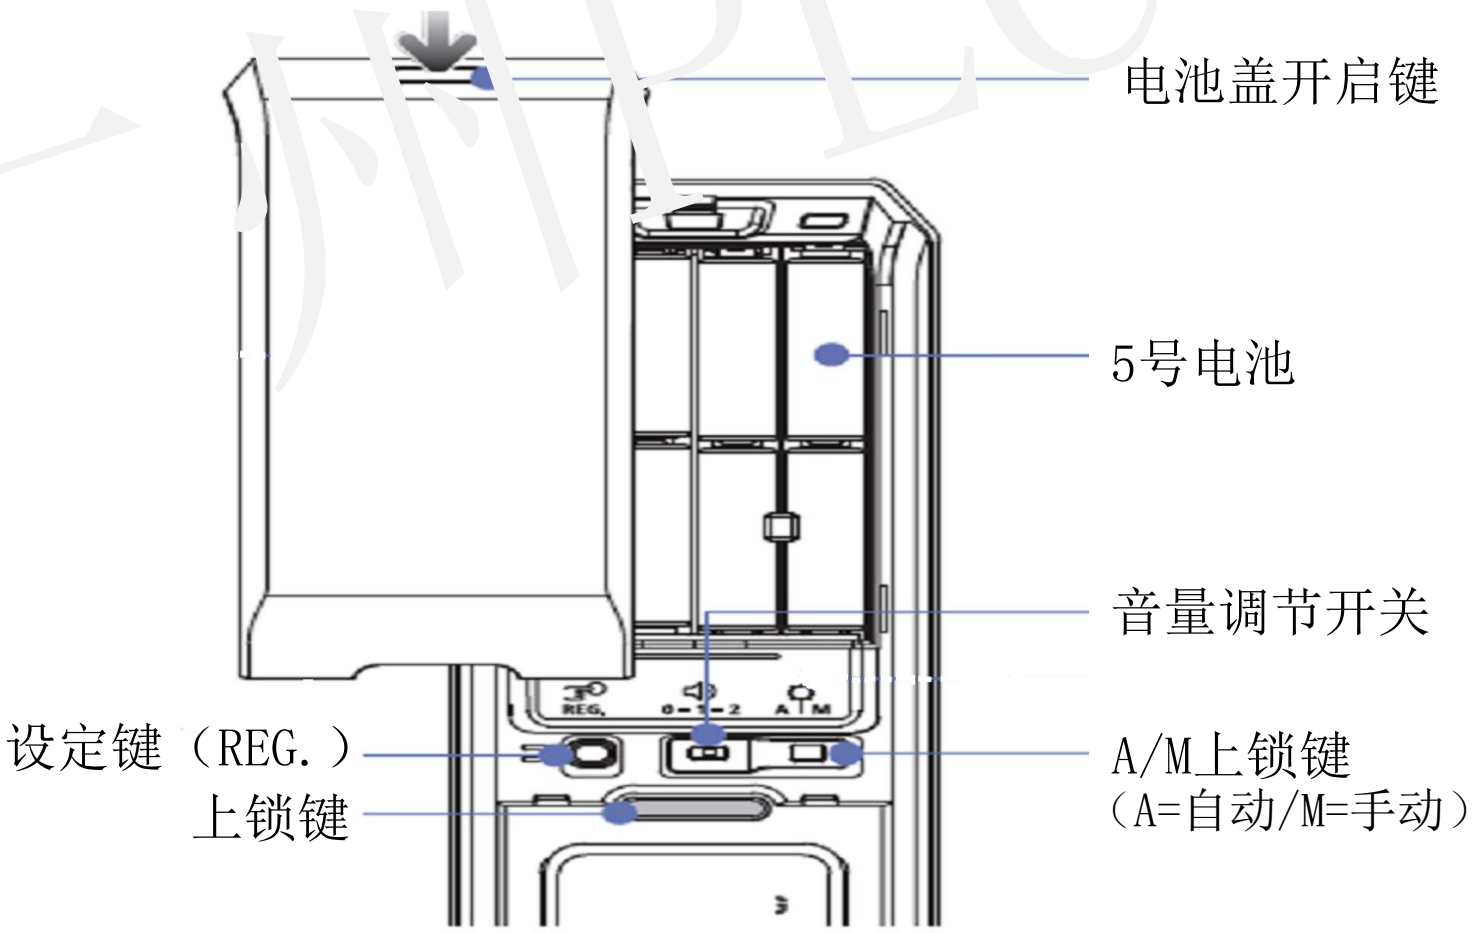
电池盖开启键
5号电池
音量调节开关
REG.
A M
设定键（REG.）
上锁键
A/M上锁键
（A=自动/M=手动）

进行所有设定时，必须把门锁设在开锁状态

2. 初始化

- REG. 紧按【设定键】5秒 → 听到“第一声：DING DONG，第二声：DING DING，第三声：DING DING DING DING”后

→

输入【4560852580】 → 按【*】

注： （1）初始化：删除全部登记密码、卡、指纹、蓝牙→密码设回【1234】
（2）成功：“DING DONG DENG”三声匀速的提示音
（3）失败：“DING DONG DING DONG” 四声急速的提示音

3. 登记方法

3.1 密码登记/更改

- REG. 轻按【设定键】→ 听到“DING DONG”后输入开门密码，按【*】

→ 听到“第一声：DING DONG DENG
第二声：DING DING”后

→

输入新密码(4~12位）按【*】

注： 注意密码管理，别泄漏给他人，建议3-6个月更换一次密码

3.2 卡注册

轻按【设定键】 →  听到“DING DONG”后

→

输入开门密码
按【*】 → 听到“第一声：DING DONG DENG
第二声：DING DING”后

→

将需注册的卡放到感应区

注：（1）注册完首张卡，如需注册其他卡，请把卡放在感应区，保持卡与卡之间注册的间隔时间不超过20秒（*登记多个指纹方法同上*）
（2）最多可登记100个指纹；20张卡

3.3 指纹登记

轻按【设定键】 → 听到“DING DONG”后
输入开门密码，按【*】

→ 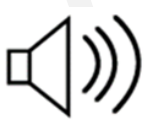 听到“第一声：DING DONG DENG
第二声：DING DING”后

→ 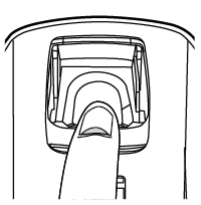 指纹识别盒掀开并亮灯
将手指放至指纹识别器，听到“叮”声后
待指示灯熄灭后取回手指（*重复识别共3次*）
完成后，按【设定键】

3.4. 智能手机注册蓝牙

在相关的应用中心
下载“sHome Doorlock” → 靠近智能锁，打开蓝牙功能
按照手机程序指示进行操作

注： 相关应用：（1）Android用户：百度、应用宝、豌豆荚搜索
（2）iOS用户：App Store

4. 开锁方式

4.1 拍卡开锁

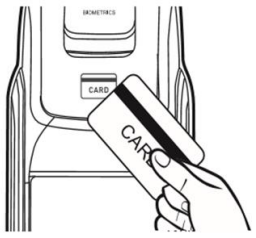

将已注册的卡置于卡感应区待确认1秒后即可开锁

4.2. 指纹开锁

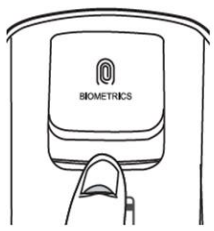

轻触指纹盒开启键

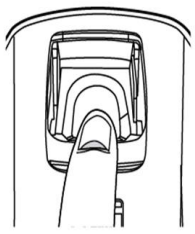

指纹识别盒掀开并亮灯
将手指放至指纹识别器处
待确认1秒后即可开锁

4.3. 密码开锁

轻触数字键盘

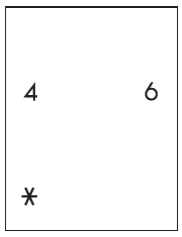

按亮起的2个随机数字

输入开门密码，按【*】

注： （1）若中途输错密码需取消，请按 键再重新输入
（2）连续5次输错密码，智能锁会发出20次“Beep”的提示音并自动停止工作3分钟，期间每隔10秒钟发出“Beep”的声音，同时闪亮除5、0以外数字一次，3分钟后恢复工作

4.4. 蓝牙开锁

靠近智能锁，打开蓝牙功能按照手机程序指示进行操作

4.5 室内开锁

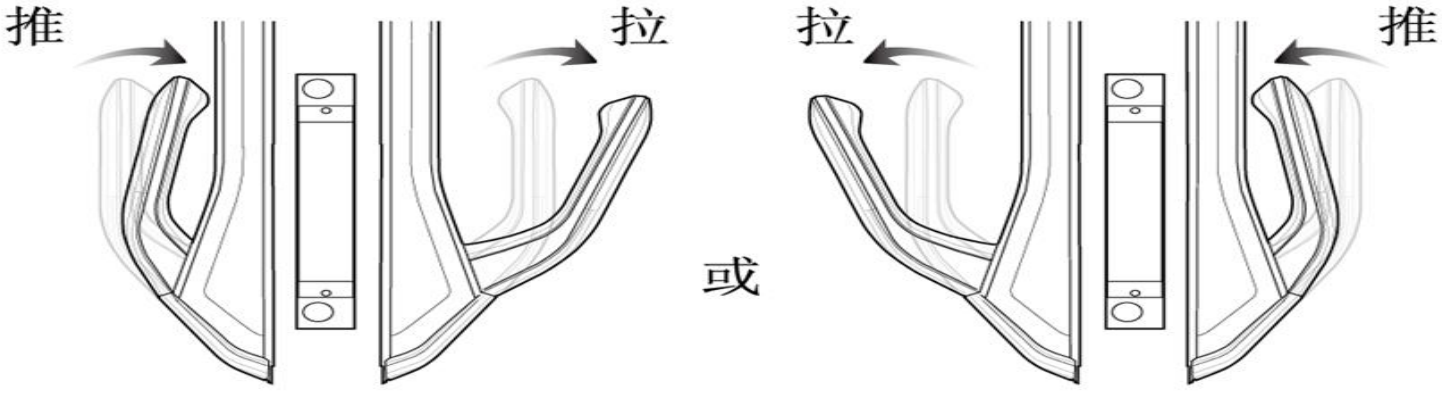

注： 门锁开启成功：数字键盘显示绿色“UNLOCK”
门锁开启失败：显示红色“TRY AGAIN”

5. 删除方法

5.1 删除全部卡

REG. 紧按【设定键】3秒 → 听到“第一声：DING DONG
第二声：DING DING”
输入开门密码，按【*】

→ CARD 全部卡：输入【8】【8】【*】

→ REG. 按【设定键】终止删除模式

5.2 删除指纹

REG. 紧按【设定键】3秒 → 听到“第一声：DING DONG
第二声 DING DING”
输入开门密码，按【*】

→ 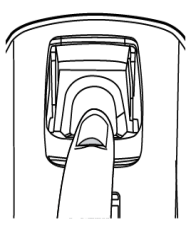
个别指纹：识别需删除指纹
全部指纹：输入【7】【7】【*】

→ REG. 按【设定键】终止删除模式

5.3 删除/设置蓝牙认证模式

REG. 轻按【设定键】 → 听到“DING DONG ”后

→

输入【1】【1】【*】设置蓝牙认证模式
输入【0】【0】【*】删除蓝牙认证模式

注：
（1）靠近智能锁或轻触数字键盘，可通过已登记的蓝牙智能手机开锁
（2）新买产品已预设蓝牙认证模式
（3）只有iOS7.1以上、安卓4.3以上版本的智能手机才能使用此功能
关于支持与否，请参考应用程序使用说明书

6. 附加功能

6.1 设置/解除室内反锁

#用户在家时，防止他人从外部开启智能锁（钥匙开锁除外）#

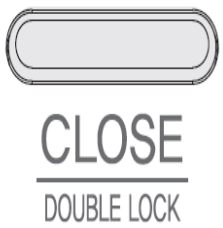

门上锁后
紧按上锁键3秒



听到“DING DONG DENG ”后
室内反锁设置成功

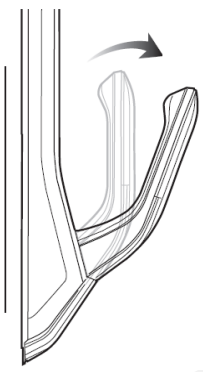

室内开门，反锁设置自动解除

6.2 设置/解除双重认证模式

轻按【设定键】



听到“DING DONG ”后
输入【4】【*】设置双重认证模式
或 【6】【*】解除双重认证模式

注： （1）双重认证模式要密码和指纹同时使用才能开锁
（2）设置双重认证模式时，至少要登记1个指纹

6.3 设置自动上锁时间

轻按【设定键】



听到“DING DONG”后
输入【5】【1】(1秒)……
【5】【9】(9秒），按【*】

6.4 设置/解除迎宾功能

轻按【设定键】

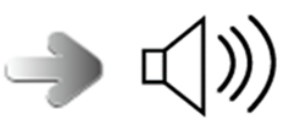

听到“DING DONG”后

输入【1】【*】：设置迎宾功能和1分钟报警功能
【2】【*】：设置迎宾功能和解除1分钟报警功能
【3】【*】：解除迎宾功能
【5】【*】：自动开启指纹识别盒
【8】【*】：手动开启指纹识别盒

注： （1）出厂模式为迎宾模式，警报功能解除
（2）1分钟警报功能：在门前停留超过1分钟会响起警报声
（3）红外线及阳光紫外线作用下可能导致功能发生改变
曝光走廊及使用长明灯照明容易导致响起警报，注意使用

6.5 设置/解除指示音

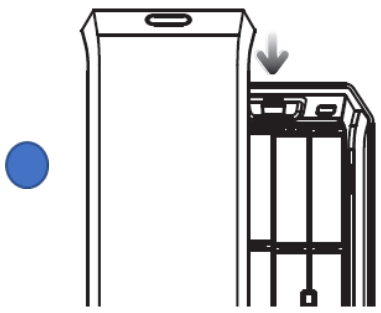

打开电池盖

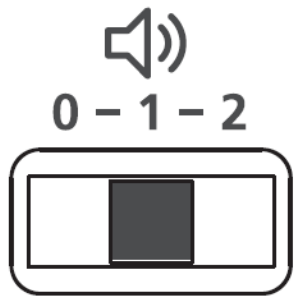

将音量调节开关
调至【0】~【2】位置

注： 【0】静音，【1】低音量，【2】最高音量

6.6 A/M上锁键的应用

A/M上锁键调至【A】时，关门后自动上锁

A/M上锁键调至【M】时，室内按上锁键或室外触摸数字键盘方可上锁
（自动/手动上锁的设定，参考首页图示）

注： 若想在室内检查锁门的状态，轻按上锁键
如门已上锁，亮红灯提示；如门没上锁，亮蓝灯提示

6.7 一次性静音键的应用

室外开锁前，先按【*】再输入密码开锁，智能锁将不会发出提示音

6.8 复位键的应用

轻触指纹盒开启键、拍卡或触摸数字键盘没有任何反应时，按一下复位键可重启智能锁

6.9 设置/解除外出防盗模式

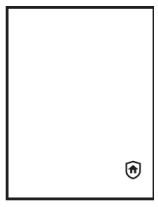

当门上锁，
数字键盘的 键亮起时



3秒内按 键
听到“DING DONG DING ”
即设置成功

或

或

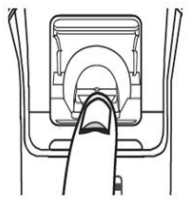

或

利用密码、卡、指纹或蓝牙开锁即解除外出防盗设置模式

7. 注意事项

7.1 更换电池

开门时响起更换电池提示音，数字键盘左下侧的更换电池提示灯亮起
开门后需更换电池

注：

（1）第一次响起更换电池的提示音，开锁后用户需尽快更换电池
（2）因生产厂家、生产日期、使用环境不同，使用时间存在差异（5号电池8只，按每日开关门10次标准计算，可用10个月）
（3）更换电池的警示音响起后，若不马上更换电池，可能会导致智能锁突然停止工作
（4）电池漏液时会损坏后电路板，请定期（约3个月）进行检查
（5）建议使用碱性电池（新换电池需是同一品牌，同一生产日期）
（6）必须将所有旧电池换成新电池

7.2 应急电池的使用方法

（1）购买应急电池（9V方形）
（2）当电量耗尽，可在室外侧外部电源接点连接9V方形电池，作紧急供电用，可使用卡、指纹或密码开锁