

ENTR

一、主机操作指引

1、图示.....	1
2、安装主机.....	2
3、更改系统密码.....	2
4、开门方向.....	2
5、静音设置.....	3
6、设置手动上锁.....	3

二、手机模块

1、下载手机APP.....	3
2、手机蓝牙配对.....	3
3、手机登陆.....	4
4、派发智能钥匙.....	4
5、领取智能钥匙.....	4

三、指纹扫描器操作指引

1、初始化设定.....	5
2、连接配对扫描器到ENTR主机.....	5
3、主人登记方法	
3.1主人名称.....	5
3.2主人密码登记.....	5
3.3主人指纹登记.....	5
4、进入页面设定.....	6
5、用户登记方法	
5.1登记方法.....	6
5.2密码登记.....	6
5.3指纹登记.....	6
6、开锁方式	
6.1密码开锁.....	6
6.2指纹开锁.....	6
7、上锁.....	7
8、删除方法	
8.1删除单一用户.....	7
8.2删除所有用户.....	7
9、恢复原厂设置.....	7

四、遥控器

1. 遥控登记.....	8
2、删除所以遥控.....	8

免责声明

1. 此产品只适合家居使用。若在商业、公共、露天、半露天等使产品不能正常工作的环境，产品保养即时失效
2. 若因顾客未跟随此指南操作而引起产品损坏或失灵，本公司可能会终止其产品保养或提供有限度的服务
3. 本使用指南只做参考用途，如对产品保养条款及详情有疑问请参考产品保养卡的条款及细则或致电PLC客服热线：86-20-87561591
4. 广州PLC有权随时更改上述资料且不会预先通知

一、主机

1. 图示

ENTR 安他 智能主机指示灯及按键



静音状态



手动锁状态



正确



开门状态



电量



错误

Add

新增键

M/A

自动/手动上锁

Code

系统密码
设置键

Del

删除键

Cfg

左右门
设定键

Mute


静音键

& “ENTR 安他” 主机操作说明（必需按下列次序逐一设定）&

2. 安装主机


先安装ENTR主机到门锁上，及于锁扣板旁边或下方1公分距离内贴上磁石，关门

3. 更改系统密码

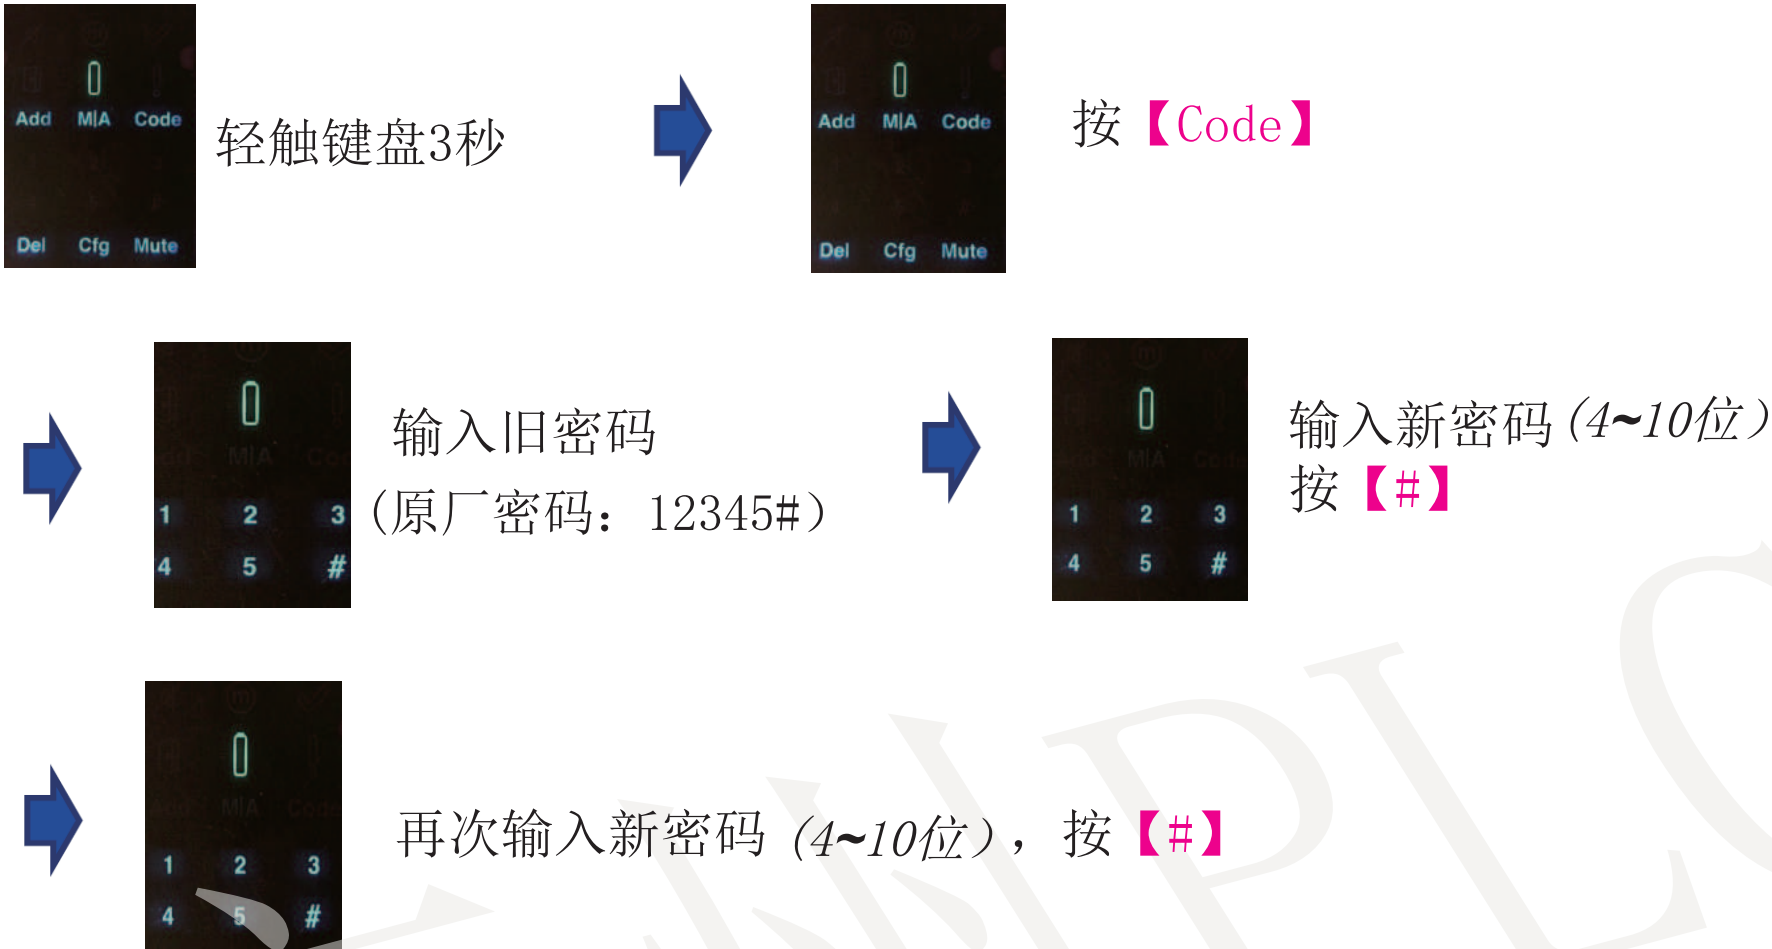


注：若输入正确，“正确显示灯”亮起，ENTR主机发出”哔哔”声
若输入错误，“错误显示灯亮起，用户需重新执行”

4. 开门方向

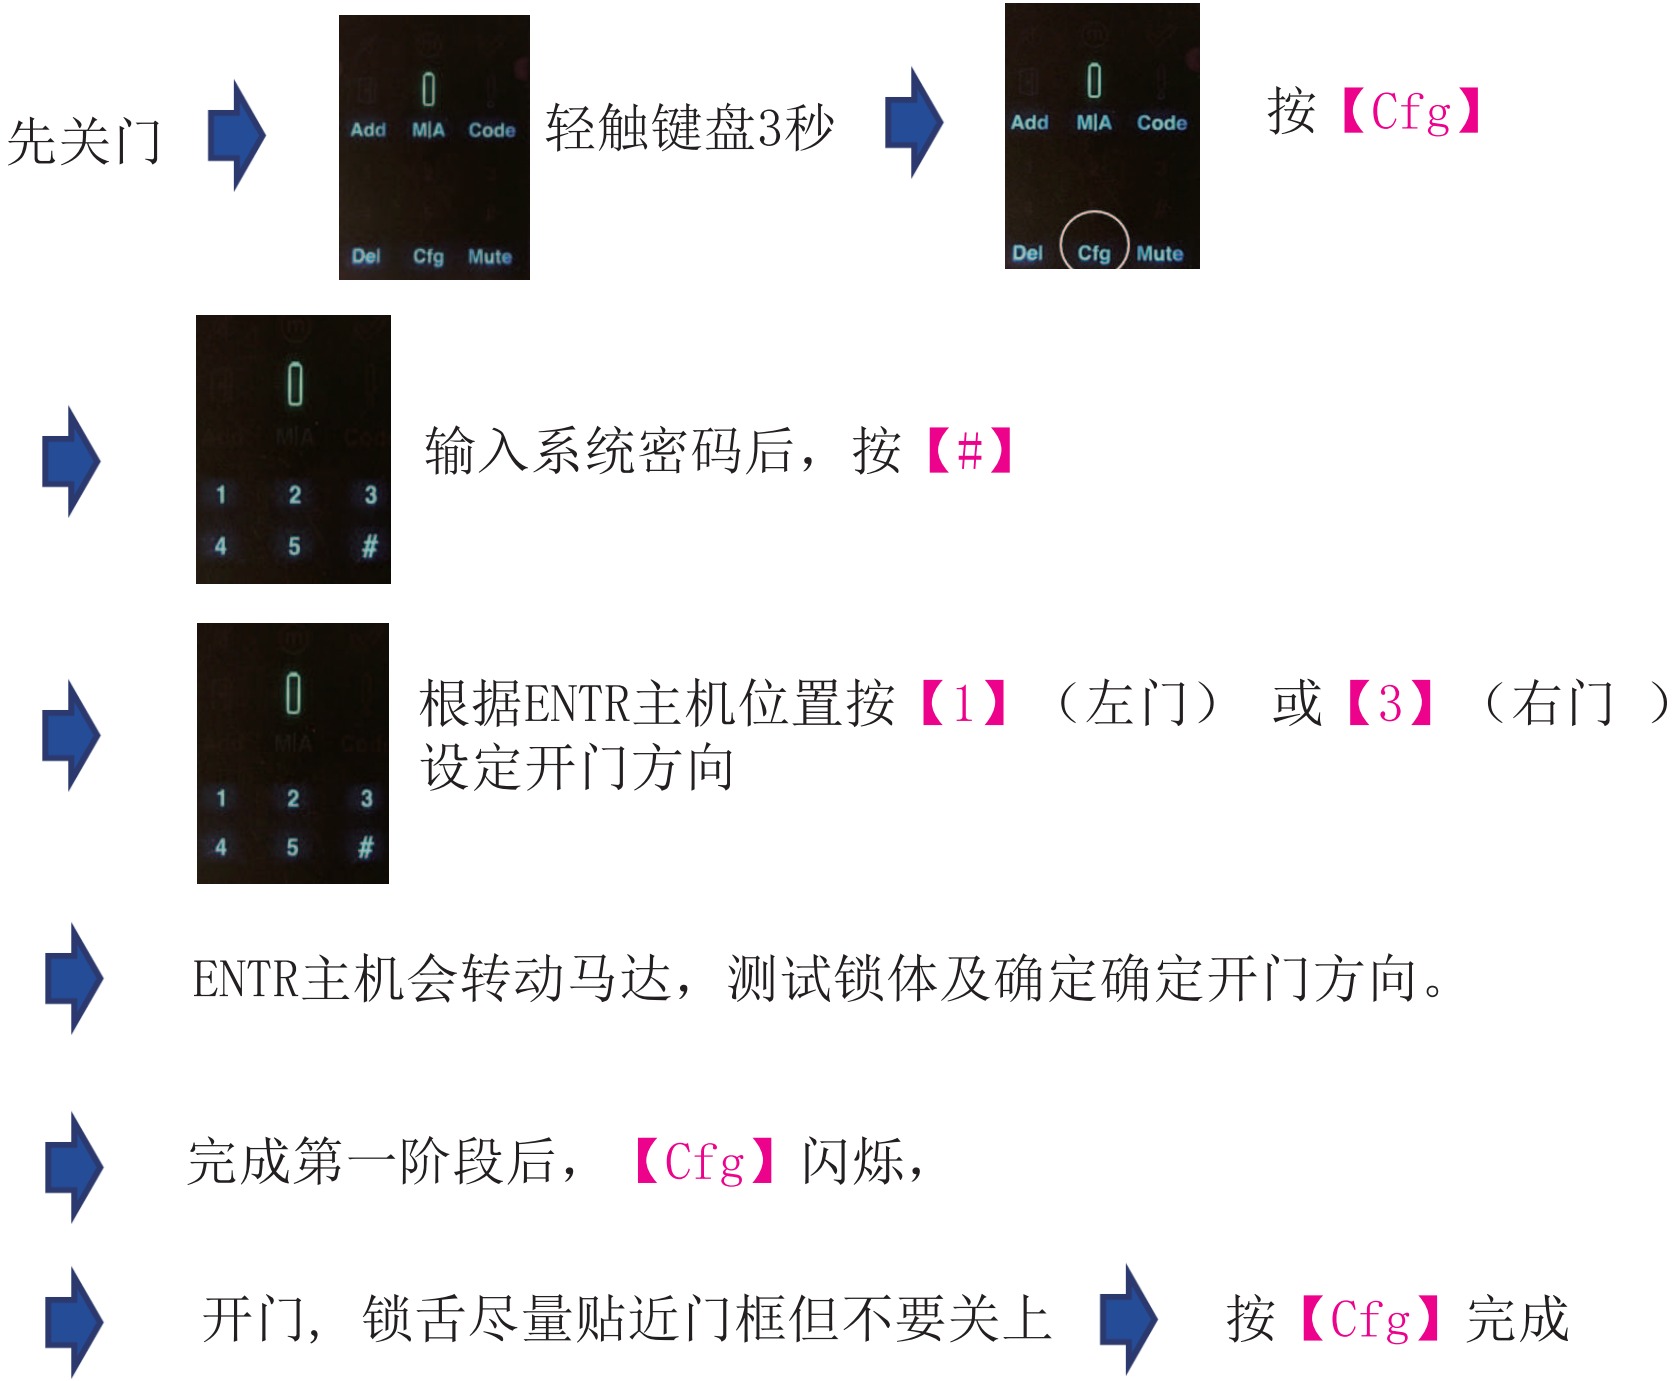

注：（1）必须先更改系统密码
（2）测试过程中，请轻推/拉门叶，确保门保持在关闭状态
（3）测试成功后，门会在上锁状态
（4）如完成后如主机显示红色感叹号，代表设定失败，需重新检视设置过程或把磁石贴近后重新设置）

5. 静音设置

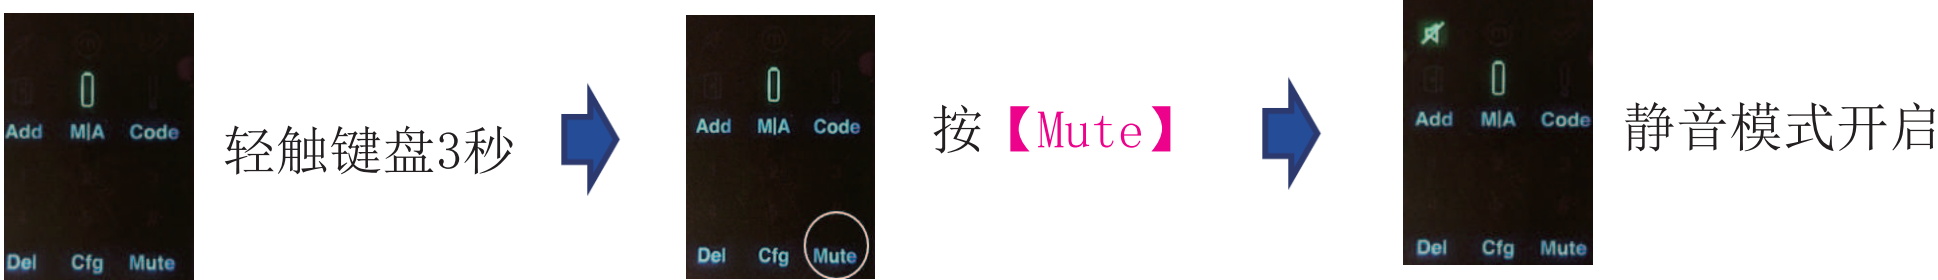

注：只适用于开关门提示音

6. 设置手动上锁




二、手机蓝牙模块

1. 手机APP应用下载


关注PLC微信公众号，下载及安装ENTR手机应用

2. 手机蓝牙配对

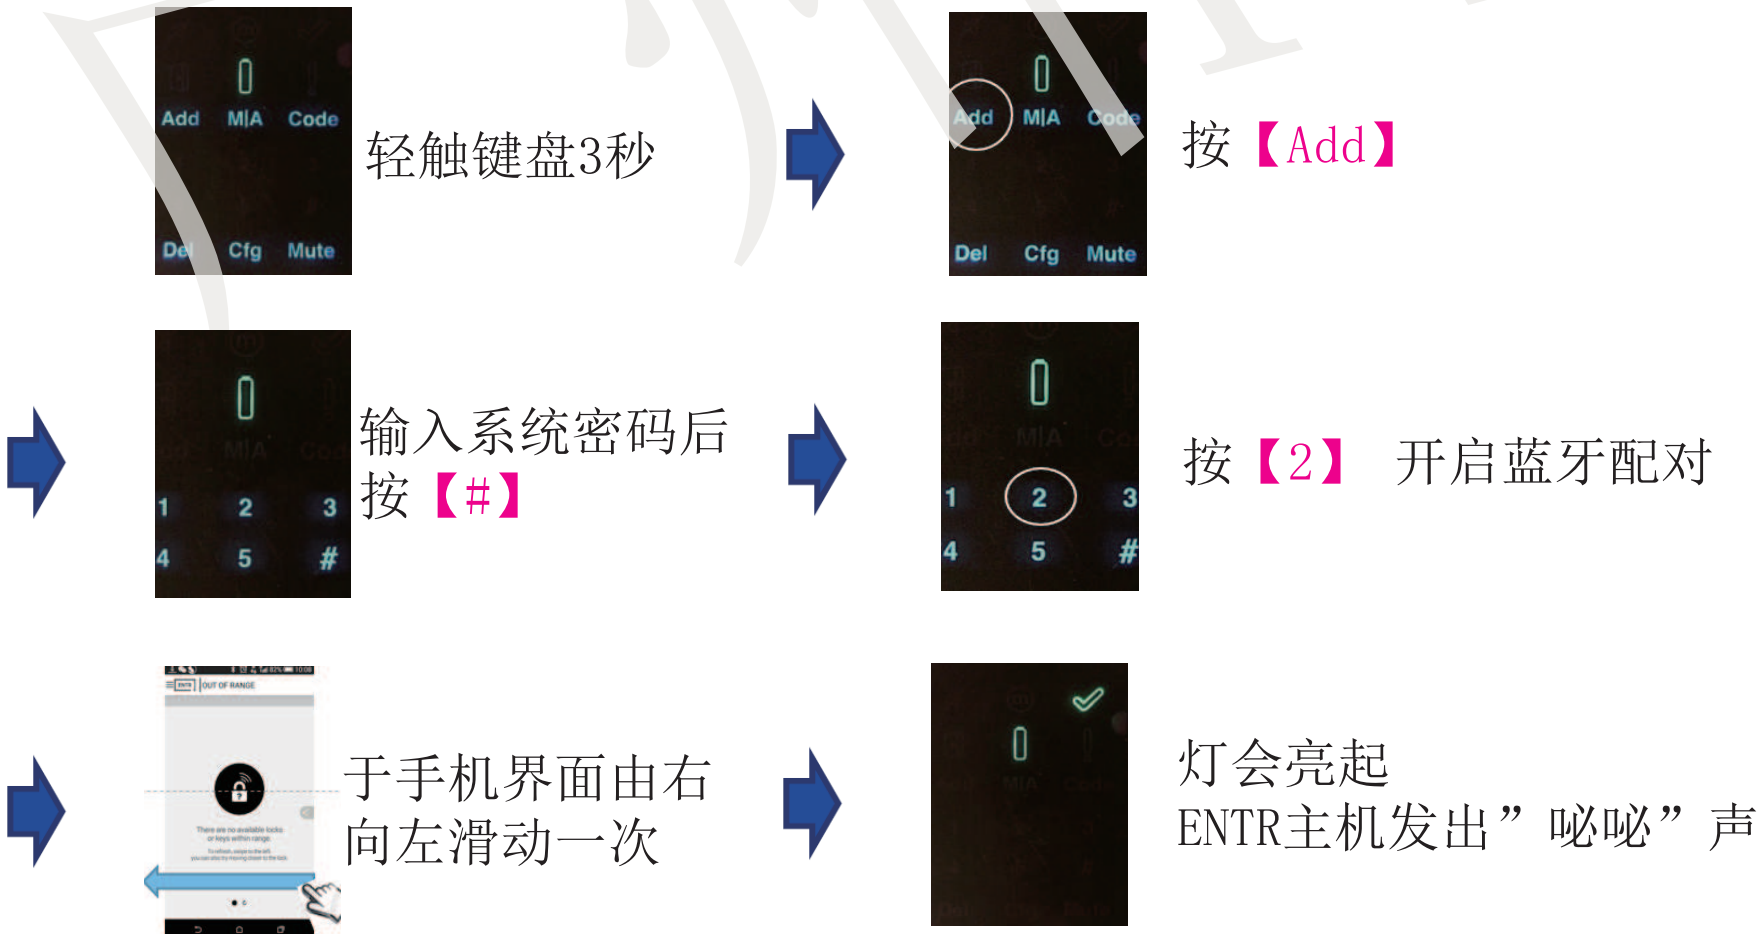


注：（1）ENTR主机启动配对功能5分钟
（2）必须先更改系统密码

3. 手机登录

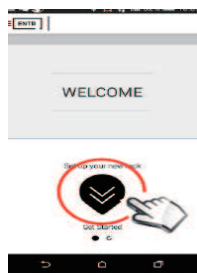


开启手机蓝牙功能
执行APP应用

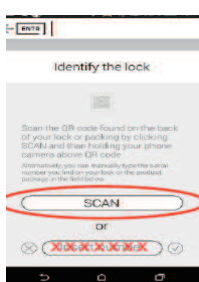


按【SCAN】扫描
包装盒上的二维码
或直接输入产品序号



输入二维码

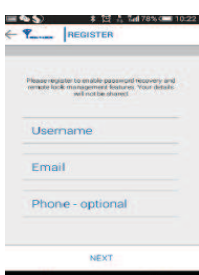

输入“User Name-用户名称
Email-电子邮件
Phone-电话”
按【NEXT】进行下一步

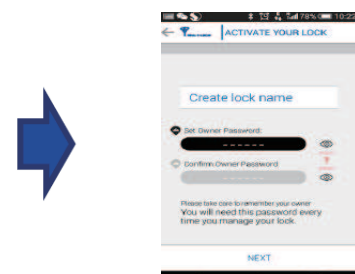


输入“Create Lock Name-锁体名称
Set Owner Password-主人密码
Confirm Owner Password-确定密码”
按【NEXT】完成登记

注：（1）主人密码只可用作派发钥匙，不能开门，请不要公开该密码
（2）密码必须为6位数，包含数字和英文大写及小写三种原素，如aBc123

4. 派发智能钥匙



按右上角挂锁图案

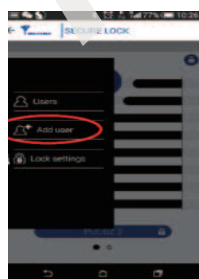


按【Add user】新增用户



1. 输入新用户名称
2. 选择管理员（如适用）
3. 产生智能钥匙滚动码



4. 分享智能钥匙滚动码
到新手机：微信、
手机短信....
5. 设定领取钥匙时限
（3-72小时）

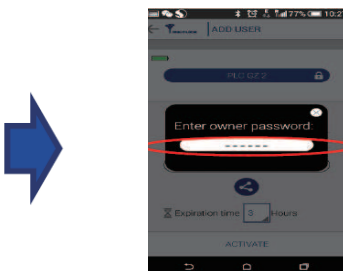

6. 按【ACTIVATE】确定
7. 输入主人密码

注：如选新用户为主人，此新用户可再派发智能钥匙到其他用户

5. 领取智能钥匙



启动手机蓝牙及应用，
滑动手机界面，连接ENTR主机



按【领取】



1. 输入智能钥匙滚动码
2. 按【SUBMIT】领取智能钥匙




若新用户获取管理员权限，
需输入(自定义)管理员密码


三、指纹扫描器操作指引

按键指示：(2) 上， (8) 下， (#) 确定/下一步/前进, (*) 取消/上一步/后退
长按(*) 完全退出

1. 初始设定

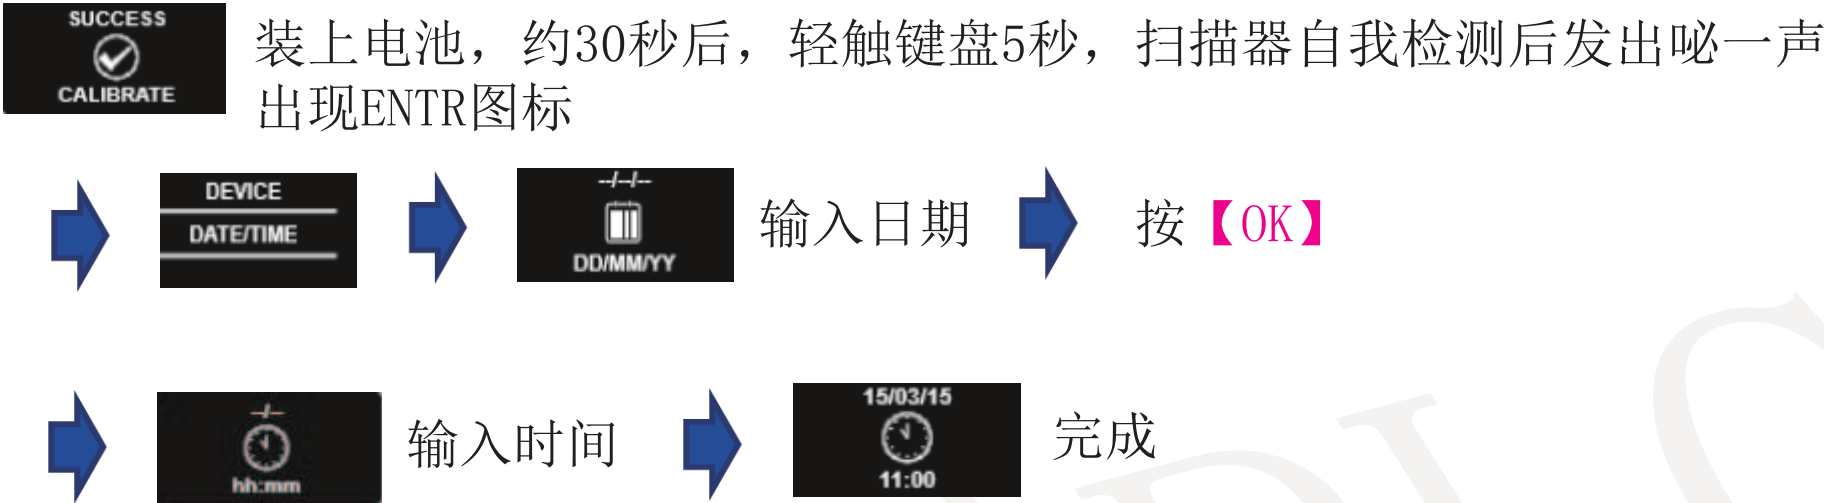

2. 连接配对扫描器到ENTR锁芯控制器

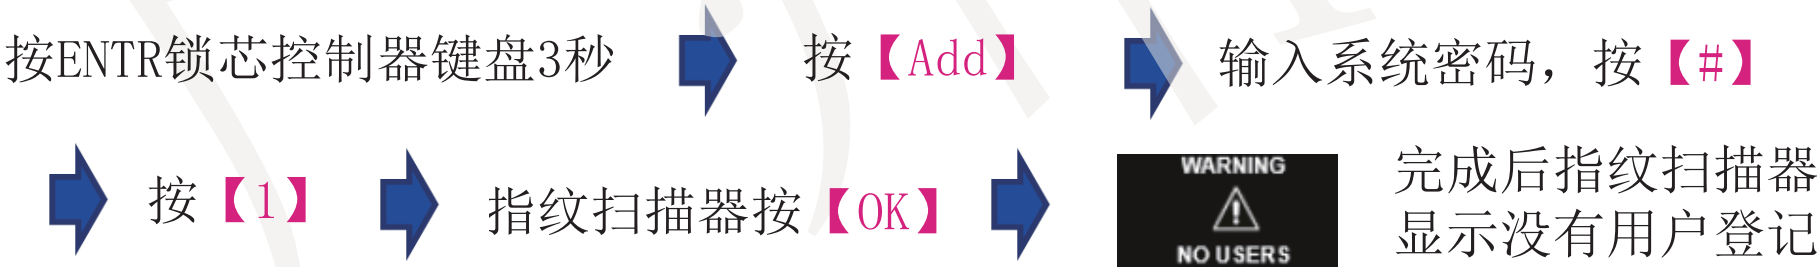


3. 登记方法

3.1主人名称登记


&主人用户必须登记指纹(两个)及密码(一组)，最多可登记两位主人用户&



3.2主人指纹登记

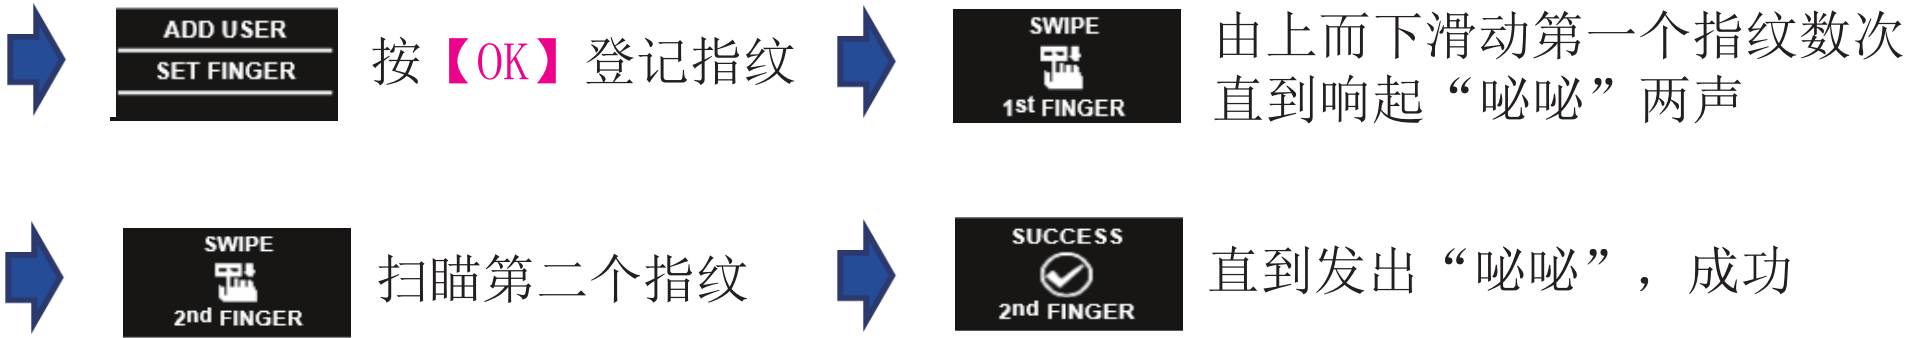

3.3主人密码登记

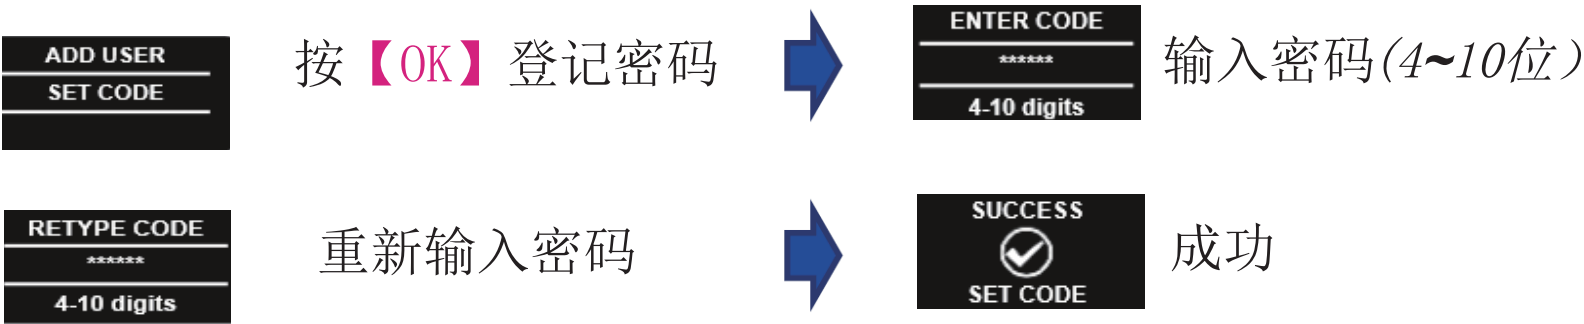

4. 进入页面设定




5. 用户登记

&最多20个用户，每个用户2个指纹及1组密码&


5.1 用户名称登记



5.2 用户指纹登记

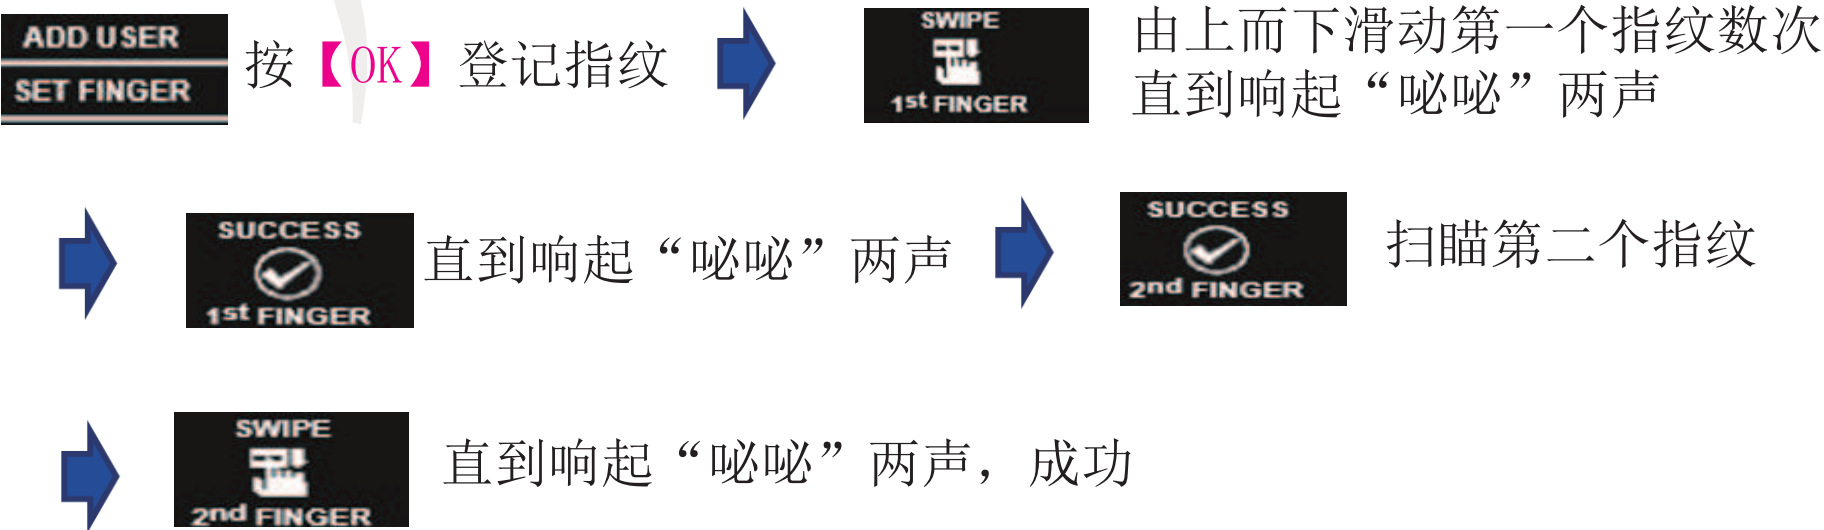


5.3 用户密码登记

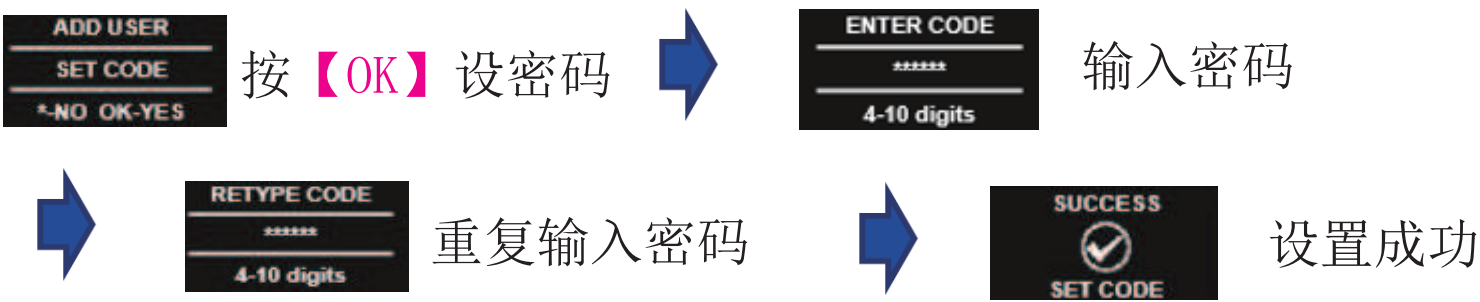

6. 开锁方式

6.1 指纹开锁

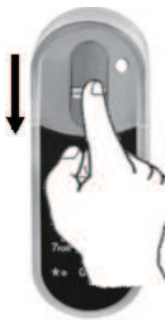


手指至于扫描器上，白灯亮起后滑动指纹即可

6.2 密码开锁



轻触键盘3秒钟，输入密码后，按【OK】

7. 上锁

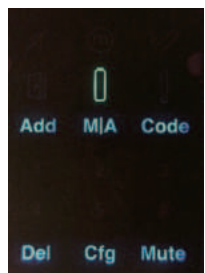

轻触键盘3秒钟 → 按【1】 → 按【OK】

8. 删除方法

&第一个主人用户不能删除，必须通过回复原厂设置删除&

8.1 删除单一用户



8.2 删除所有用户




9. 恢复原厂设置



四、遥控器

1. 遥控器登记

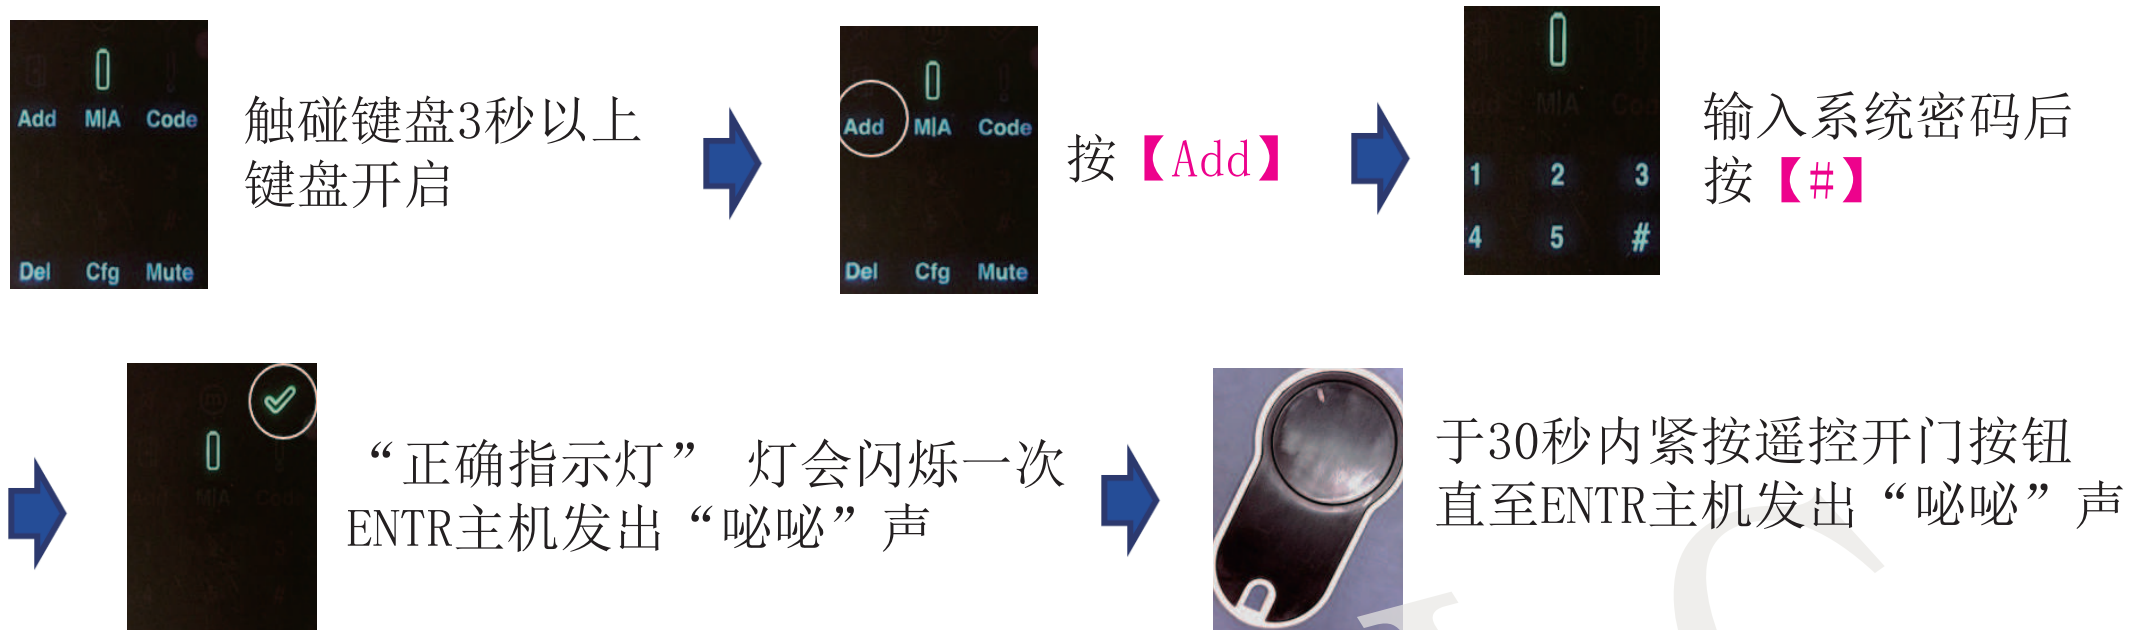

注：(1) 登记其他遥控，请重复以上登记步骤
(2) 30秒后，门锁会返回待机状态
(3) 因保安理由，每个遥控只可在一个ENTR主机上登记

2. 删除所有遥控



注：所有遥控会被删除