P618使用指引

1、 图示 …… 1
2、 初始化 …… 2
3、 登记方法
3.1 密码登记/更改 …… 2
3.2 指纹登记 …… 3
4、 开锁方式
4.1 密码开锁 …… 3
4.2 指纹开锁 …… 3
4.3 室内开锁 …… 4
5、 删除方法
5.1 删除密码 …… 4
5.2 删除指纹 …… 4
6、 附加功能
6.1 设置双重认证模式 …… 5
6.2 设置/解除室内反锁 …… 5
6.3 设置自动上锁时间 …… 5
6.4 设置/解除迎宾功能 …… 6
6.5 设定及解除指示音 …… 6
6.6A/M上锁键的应用 6
6.7 一次性静音键的应用 …… 7
6.8 复位键的应用 …… 7
6.9 通过ID号码进行用户密码登记 …… 7
7、 注意事项
7.1 更换电池 …… 8
7.2 应急电池的使用方法 …… 8

免责声明

1. 此产品只适合家居使用。若在商业、公共、露天、半露天等使产品不能正常工作的环境，产品保养即时失效
2. 若因顾客未跟随此指南操作而引起产品损坏或失灵，本公司可能会终止其产品保养或提供有限度的服务
3. 本使用指南只做参考用途，如对产品保养条款及详情有疑问请参考产品保养卡的条款及细则或致电PLC客服热线：86-20-87561591
4. 广州PLC有权随时更改上述资料且不会预先通知

1、图示

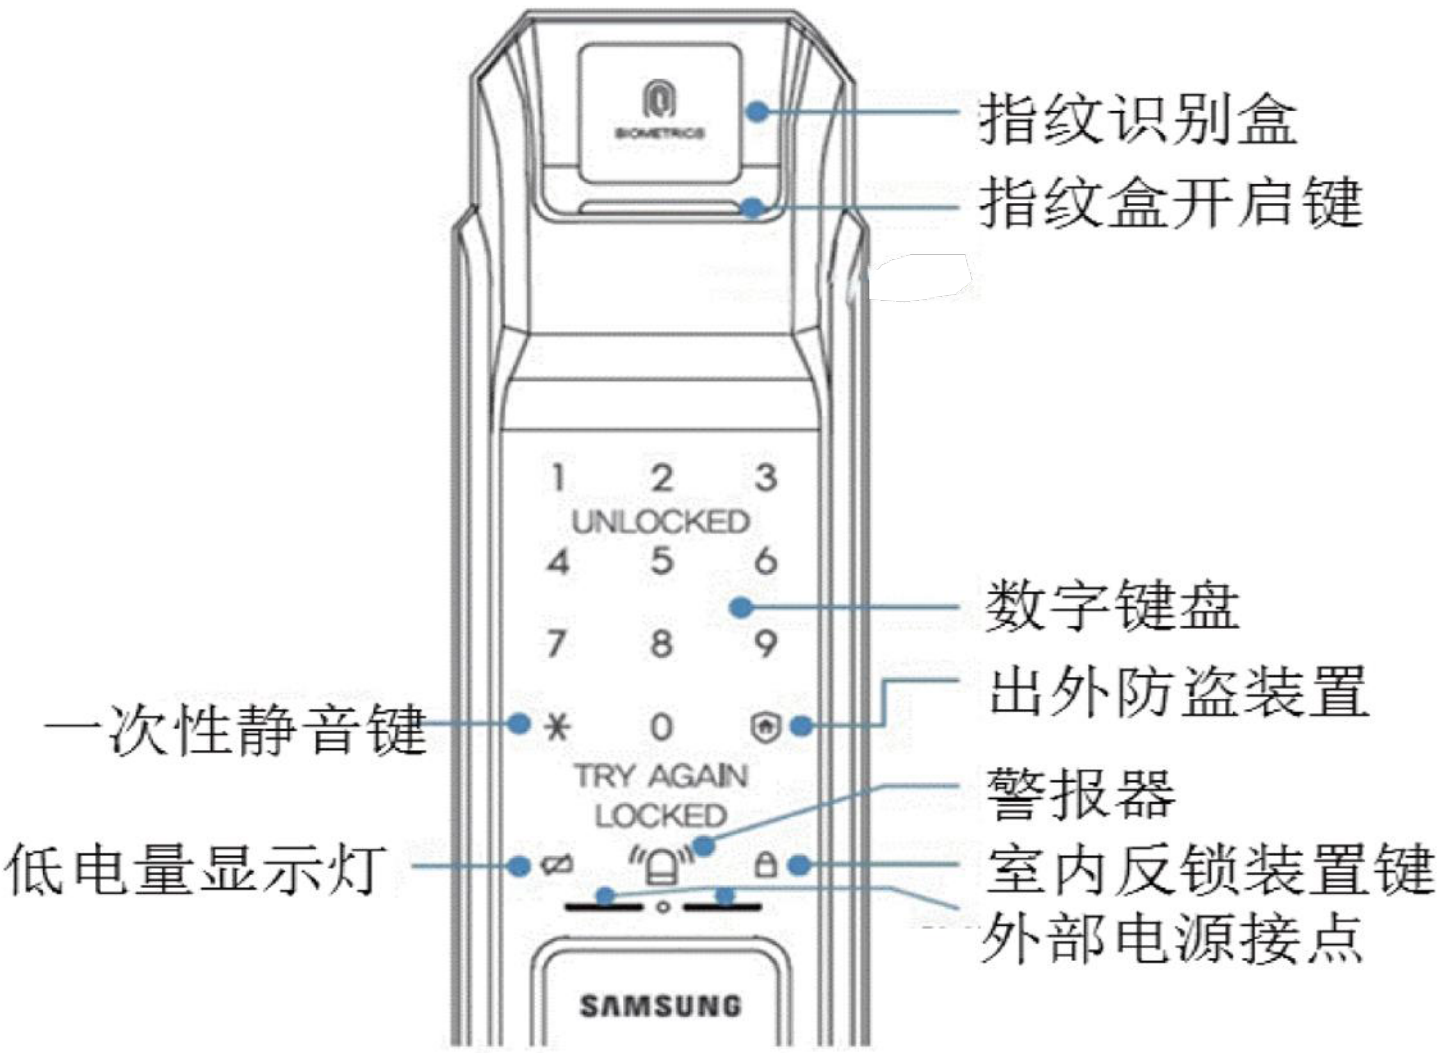
指纹识别盒
指纹盒开启键
1 2 3
UNLOCKED
4 5 6
7 8 9
数字键盘
出外防盗装置
一次性静音键
* 0
TRY AGAIN
LOCKED
警报器
低电量显示灯
室内反锁装置键
外部电源接点
SAMSUNG

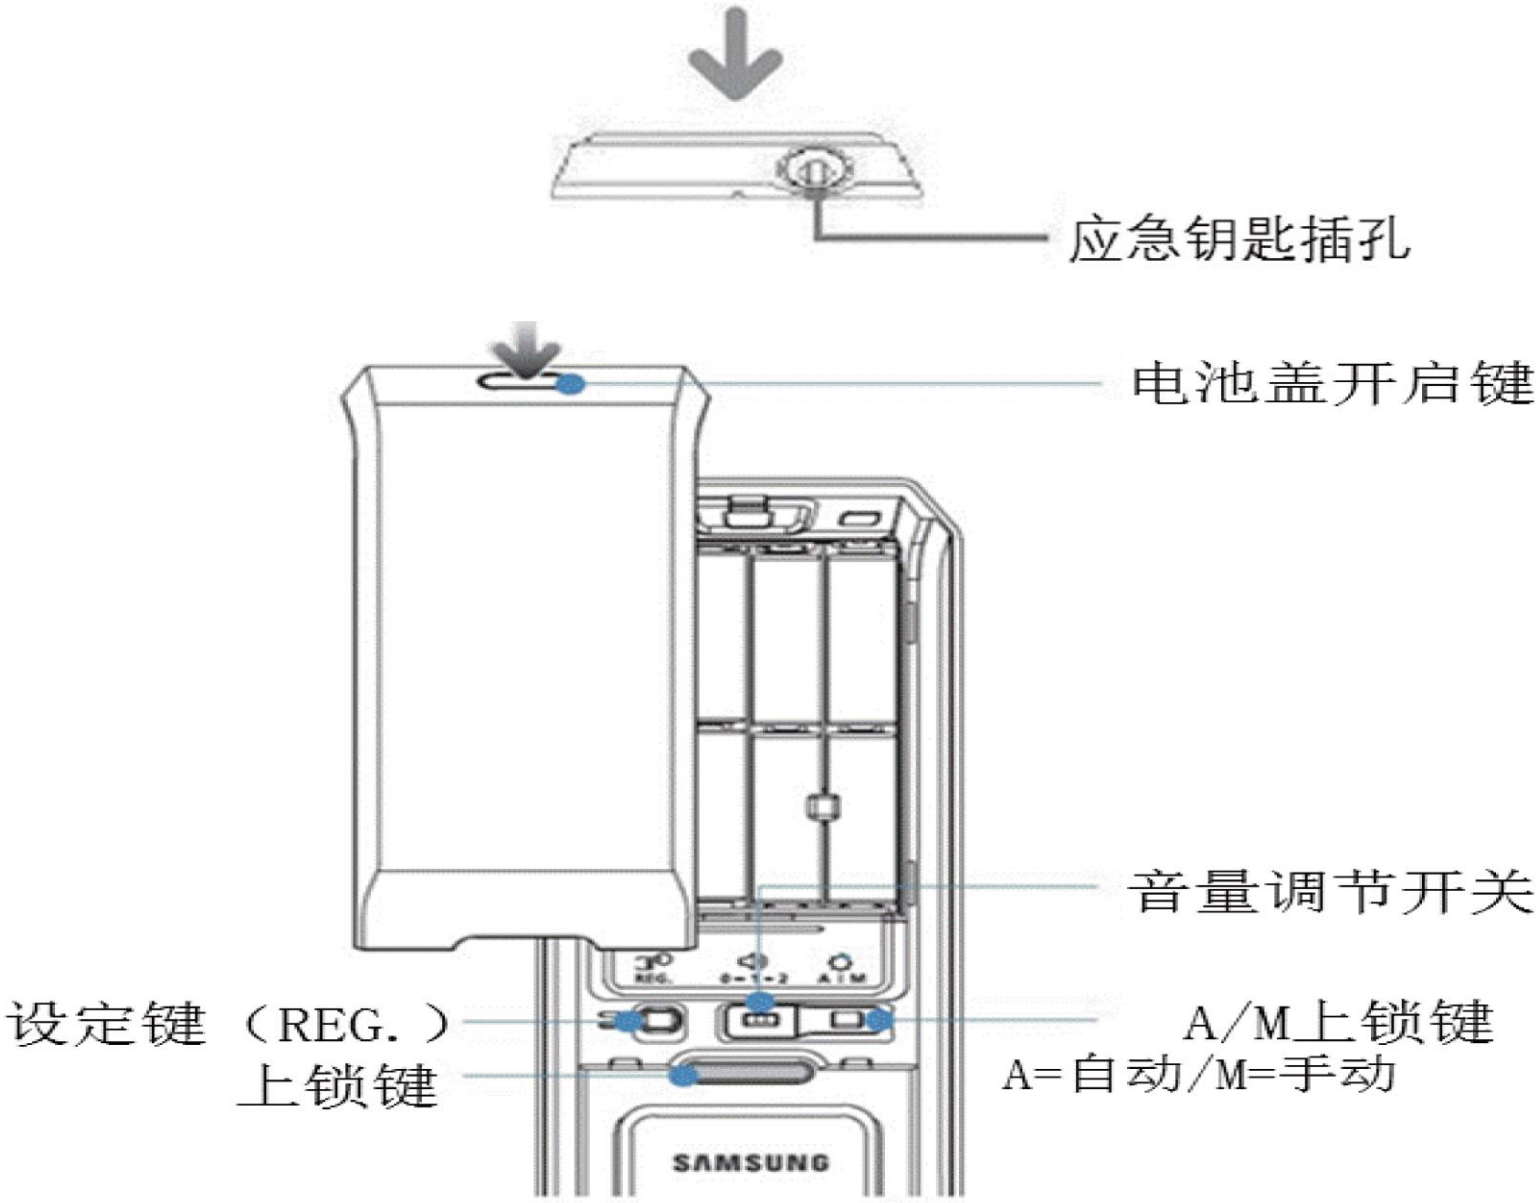
应急钥匙插孔
电池盖开启键
音量调节开关
设定键（REG.）
上锁键
A/M上锁键
A=自动/M=手动
SAMSUNG

#进行所有设定时，必须把门锁设在开锁状态#

2. 初始化

● REG. 紧按【设定键】5秒 → 听到“第一声：DING DONG
第二声： DING DING
第三声：DING DING DING DING”后

→

输入【4560852580】→ 按【*】

注：
(1) 初始化：删除全部登记密码、指纹、密码设回【1234】
(2) 成功：“DING DONG DENG三声匀速的提示音
(3) 失败：“DING DONG DING DONG四声急速的提示音

3. 登记方法

3.1 密码登记/更改

● REG. 轻按【设定键】→ 听到“第一声：DING DONG DENG
第二声：DING DING 后

→

输入主人密码（初始化密码为1234），按【*】

→

输入新密码(4~12位)，按【*】

→

重新输入新密码(4~12位)，按【*】

注：(1) 注意密码管理，别泄漏给他人，建议3-6个月更换一次密码
(2) 主人密码可用于登记用户密码、登记卡以及开门

3. 2指纹登记

REG. 轻按【设定键】 → 听到“DING DONG”后
输入主人密码
按【*】

→ 听到“第一声：DING DONG DENG
第二声：DING DING”后

→ 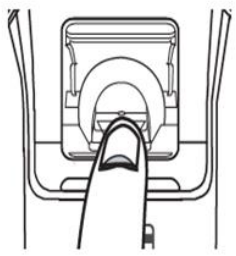

指纹识别盒掀开并亮灯
将手指放至指纹识别器，听到“叮”声后
待指示灯灭后收回手指 *(重复识别共3次)*
完成后，按【设定键】

注： 最多可登记100个指纹

4. 开锁方式

4. 1. 指纹开锁

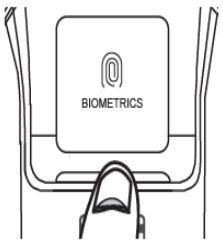

轻触指纹盒开启键 → 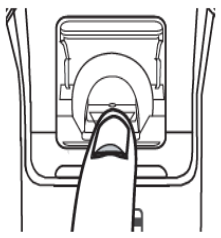

指纹识别盒掀开并亮灯
将手指放至指纹识别器处
待确认1秒后即可开锁

4. 2. 密码开锁

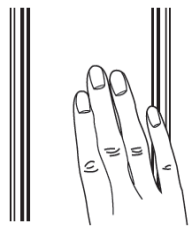

轻触数字键盘 → 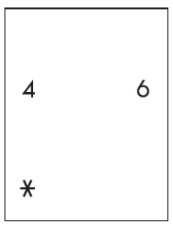

按亮起的2个随机数字

→

输入密码，按【*】

注： （1）若中途输错密码需取消，请按 再重新输入
（2）连续5次输错密码，智能锁会发出20次“Beep”的提示音并自动停止工作3分钟，期间每隔10秒钟发出“Beep”的声音
3分钟后恢复工作

4.3室内开锁

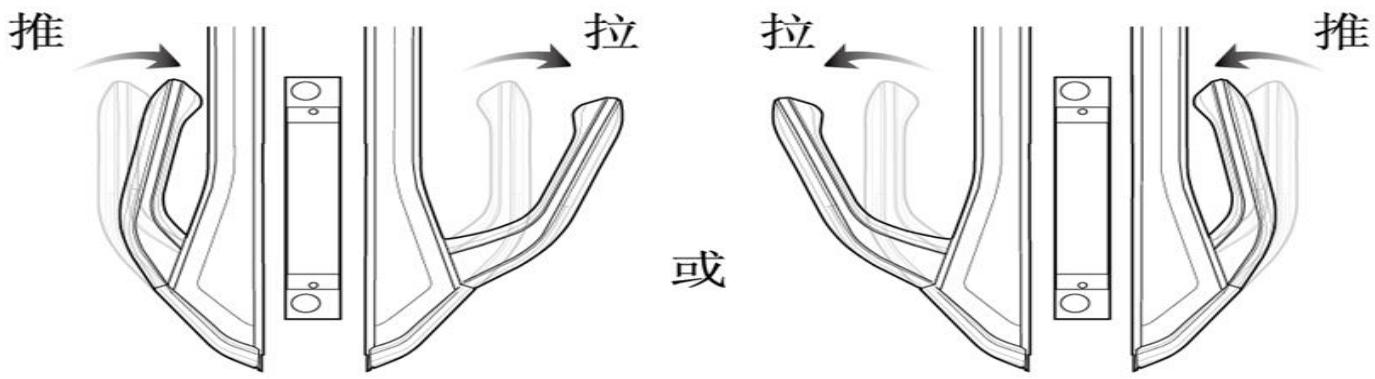

注：门锁开启成功：数字键盘显示绿“UNLOCK”
门锁开启失败：显示红灯“TRY AGAIN”

5. 删除方法

5.1 删除密码

- REG. 轻按【设定键】3秒 → 听到“第一声：DING DONG，第二声：DING DING”后输入主人密码，按【*】
- → CARD 全部密码：输入【8】【8】【*】
- → REG. 按下【设定键】终止删除模式

5.2 删除指纹

- REG. 轻按【设定键】3秒 → 听到“第一声：DING DONG，第二声：DING DING”后输入主人密码，按【*】
- → 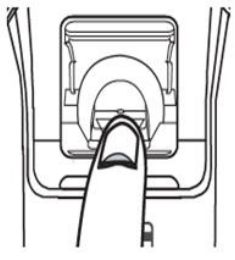 个别指纹：识别需删除指纹
  全部指纹：输入【7】【7】【*】
- → REG. 按下【设定键】终止删除模式

6. 附加功能

6.1设置双重认证模式

- REG. 轻按【设定键】 → 听到“DING DONG ”后
  输入【4】【*】设定为双重认证模式
  或 【6】【*】解除双重认证模式
  按 【*】

注： （1）双重认证模式要密码和指纹同时使用才能开锁
（2）设置双重认证模式，至少要登记1个指纹

6.2设置/解除室内反锁

#用户在家时，防止他人从外部开启智能锁（钥匙开锁除外）#

- CLOSE DOUBLE LOCK 门上锁时
  按住上锁键3秒后 → 听到“DING DONG DENG ”后
  设置成功

→ 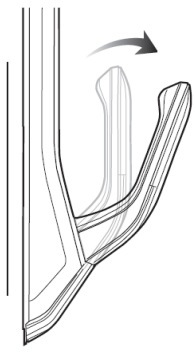 室内开门，反锁设置自动解除

6.3设置自动上锁时间

- REG. 轻按【设定键】 → 听到“DING DONG”后
  输入【5】【1】(1秒)……
  【5】【9】(9秒），按【*】

6.4设置/解除迎宾功能

轻按【设定键】 听到“DING DONG”后

输入【1】【*】：设定迎宾功能和1分钟报警功能
【2】【*】：设定迎宾功能和解除1分钟报警功能
【3】【*】：解除迎宾功能
【5】【*】：自动开启指纹识别盒
【8】【*】：手动开启指纹识别盒

注： （1）出厂模式为迎宾模式，警报功能解除
（2）1分钟警报功能：在门前停留超过1分钟会响警报声
（3）红外线及阳光紫外线作用下可能导致功能发生改变
曝光走廊及使用长明灯照明容易导致响起警报，注意使用

6.5设定及解除指示音

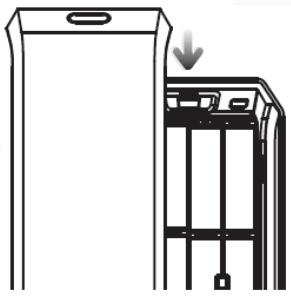

打开电池盖

将音量调节开关
调至【0】～【2】位置

注： 【0】静音，【1】低音量，【2】最高音量

6.6A/M上锁键的应用

A/M上锁键调至A时，关门后自动上锁

A/M上锁键调至M时，室内按下上锁键，室外触摸数字键盘方可上锁
（自动/手动上锁的设定，参考首页图示）

注： 若想在室内检查锁门的状态，轻按上锁键

如门已上锁，亮红灯提示；如门没上锁，亮蓝灯提示

6.7一次性静音键的应用

室外开锁前，先按【*】再开锁，智能锁将不会发出提示音

6.8复位键的应用

轻触指纹盒盖、数字键盘没有任何反应时，按下复位键可重启智能锁

6.9通过ID号码进行用户密码登记

-

轻按【设定键】
听到“第一声：DING DONG DENG
第二声：DING DING”后

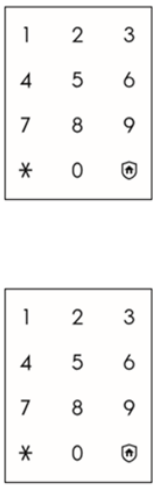

输入开门密码，按【*】

输入01~30以内的ID号码，按【*】

听到“DING DONG”后

输入新密码(4~12位）按【*】

注：用户密码仅能用于开门

7. 注意事项

7.1更换电池

开门时响起电池更换提示音，数字键盘左下侧的电池更换提示灯亮起
开门后需更换电池

注：
（1）第一次响起更换电池的提示音，开锁后用户需尽快更换电池
（2）因生产厂家、生产日期、使用环境不同，使用时间存在差异（5号电池8只，按每日开关门10次标准计算，可用10个月）
（3）更换电池的警示音响起后，若不马上更换电池，可能会导致智能锁突然停止工作
（4）电池漏液时会损坏后电路板，请定期（约3个月）进行检查
（5）建议使用碱性电池（新换电池需是同一品牌，同一生产日期）
（6）必须将所有电池换成新电池

7.2应急电池的使用方法

（1）购买应急电池（9V）
（2）当电量耗尽，可在室外侧电源连接9V方型电池，作紧急供电用，可使用指纹或密码开锁