


# H525使用指引

1、图示.....	1
2、初始化.....	2
3、登记方法	
3.1主人密码登记/更改.....	2
3.2卡注册.....	3
3.3蓝牙注册.....	3
4、开锁方式	
4.1密码开锁.....	3
4.2拍卡开锁.....	3
4.3蓝牙开锁.....	4
4.3室内开锁.....	4
5、删除卡.....	4
6、附加功能	
6.1设置/解除室内反锁.....	4
6.2设置/解除双重认证模式.....	5
6.3一次性静音键的应用.....	5
6.4设置/解除指示音.....	5
6.5A/M上锁键的应用.....	5
6.6设置/解除外出防盗模式.....	5
6.7复位键的应用.....	6
6.8通过ID号码进行用户密码登记.....	6
6.9通过ID号码进行卡注册.....	6
7、注意事项	
7.1更换电池.....	7

## 免责声明

1. 此产品只适合家居使用。若在商业、公共、露天、半露天等使产品不能正常工作的环境，产品保养即时失效
2. 若因顾客未跟随此指南操作而引起产品损坏或失灵，本公司可能会终止其产品保养或提供有限度的服务
3. 本使用指南只做参考用途，如对产品保养条款及详情有疑问请参考产品保养卡的条款及细则或致电PLC客服热线：86-20-87561591
4. 广州PLC有权随时更改上述资料且不会预先通知

# 1. 图示

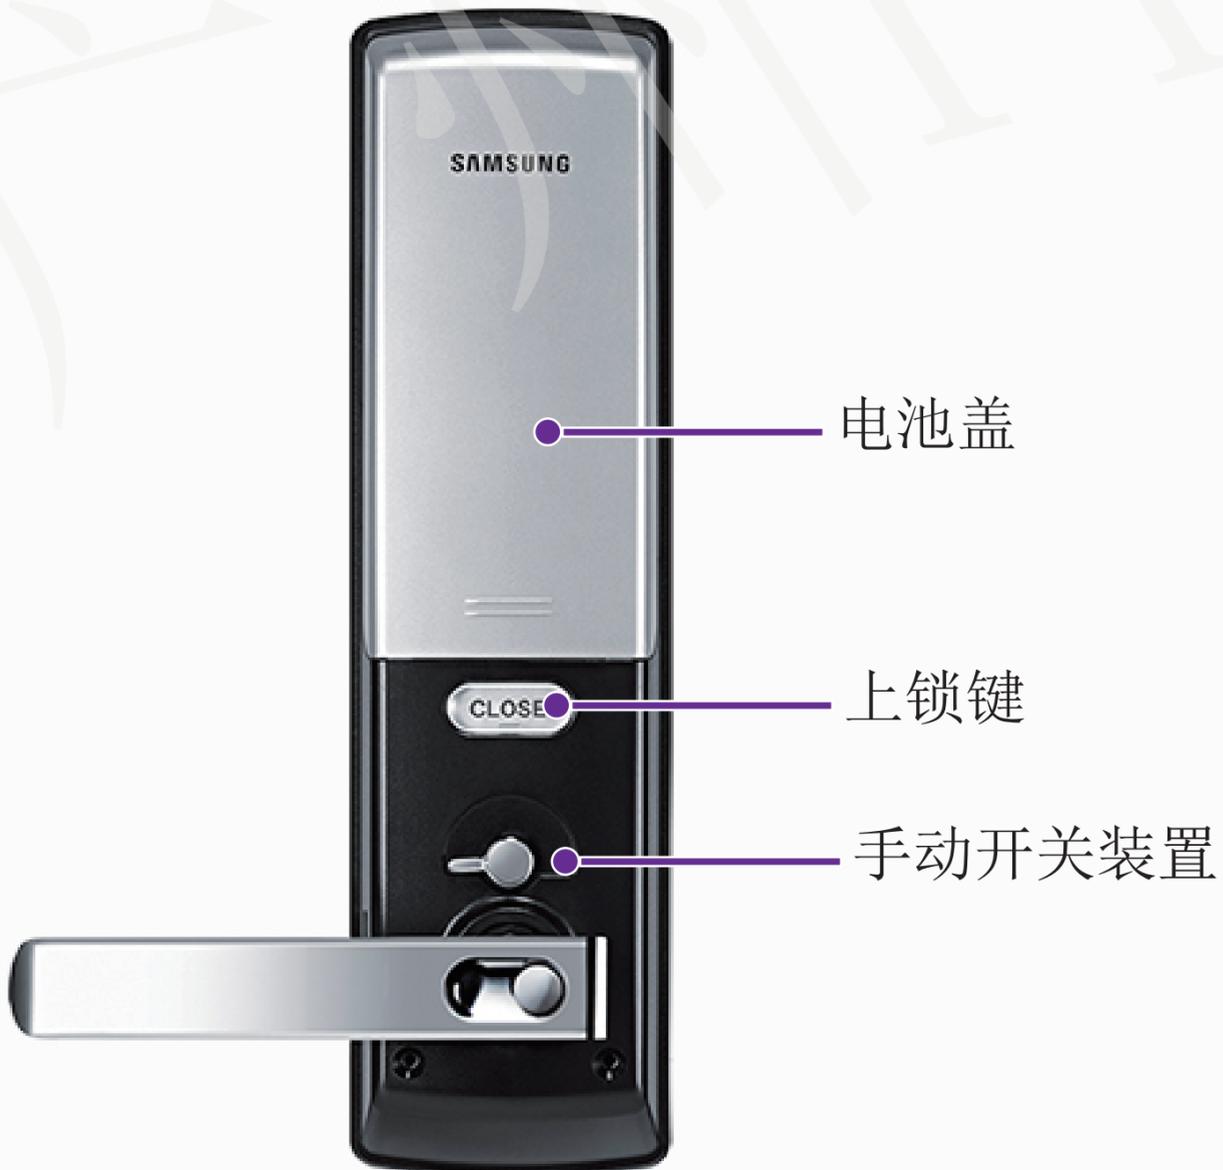

#进行所有设定时，必须把门锁设在开锁状态#

## 2. 初始化



紧按【设定键】5秒



听到“第一声：DING DONG

第二声：DING DING

第三声：DING DING DING DING”后



输入【4560852580】



按【\*】

- 注：**
- (1) 初始化：删除全部登记密码、卡，密码设回【1234】
  - (2) 成功：“DING DONG DENG”三声匀速的提示音
  - (3) 失败：“DING DONG DING DONG”四声急速的提示音

## 3. 登记方法

### 3.1 主人密码



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后




输入主人密码（初始化密码为1234），按【\*】



听到“第一声：DING DONG DENG

第二声：DING DING”后

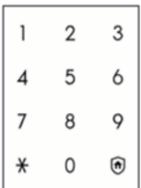

输入新主人密码(4~12位)，按【\*】



重复输入新主人密码(4~12位)，按【\*】

- 注：**
- (1) 注意密码管理，别泄漏给他人，建议3-6个月更换一次密码
  - (2) 主人密码可用于登记用户密码、注册卡以及开门

## 3.2 卡注册



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后



输入主人密码，按【\*】



听到“第一声：DING DONG DENG  
第二声：DING DING”后



将需注册的卡放到感应区

- 注：**
- (1) 注册完卡后，数字键盘会出现2位数字（01~30），数字为该卡的ID号码。删除个别卡时，可通过输入ID号码或拍卡删除
  - (2) 可注册的密码和卡的数量总共30个

## 3.3 智能手机注册蓝牙



在相关的应用中心  
下载“sHome Doorlock”




靠近智能锁，打开蓝牙功能  
按照手机程序指示进行操作


- 注：**
- (1) 最多可在8个智能手机注册
  - (2) 相关应用：1) Android用户：百度、应用宝、豌豆荚搜索  
2) iOS用户：App Store

## 4. 开锁方式


### 4.1 密码开锁

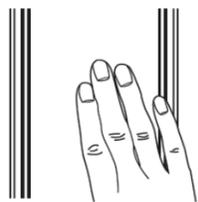

轻触数字键盘

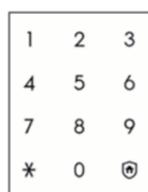


按亮起的2个随机数字

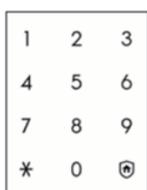

输入密码，按【\*】

- 注：**
- (1) 若中途输错密码需取消，请按  键后再重新输入
  - (2) 连续5次输错密码，智能锁会发出20次“Beep”的提示音并自动停止工作3分钟，期间每隔10秒钟发出“Beep”一声  
3分钟后恢复正常

## 4.2 拍卡开锁

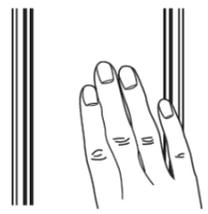

轻触数字键盘



将已注册的卡置于卡感应区待确认1秒后即可开锁

## 4.3 蓝牙开锁



靠近智能锁，打开蓝牙功能按照手机程序指示进行操作

## 4.3 室内开锁



把室内把手向下拉



向左或向右拨动手动开关装置可锁门或解除锁门状态

## 5. 删除卡或密码



紧按【设定键】3秒



听到“第一声：DING DONG  
第二声：DING DING”  
输入主人密码，按【\*】



个别卡或密码：拍上需删除的卡或输入ID号码

全部卡或密码：输入【8】【8】【\*】

## 6. 附加功能

### 6.1 设置/解除室内反锁



门上锁后  
紧按上锁键3秒



听到“DING DONG DENG ”后  
室内反锁设置成功



室内开门，反锁设置自动解除

(2) 设置双重认证模式时，至少要注册1张卡

## 6.2 设置/解除双重认证模式



轻按 **【设定键】**




听到“DING DONG”后  
输入 **【4】【\*】** 设置双重认证模式  
或 **【6】【\*】** 解除双重认证模式

**注：**（1）双重认证模式要密码和卡同时使用才能开锁


## 6.3 一次性静音键的应用

室外开锁前，先按 **【\*】** 再输入密码开锁，智能锁将不会发出提示音

## 6.4 设置/解除指示音

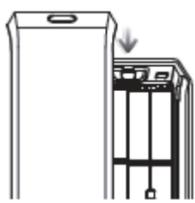

打开电池盖

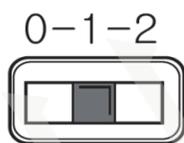

将音量调节开关  
调至 **【0】~【2】** 位置

**注：** **【0】** 静音， **【1】** 低音量， **【2】** 最高音量

## 6.5 A/M上锁键的应用


A/M上锁键调至 **【A】** 时，关门后自动上锁

A/M上锁键调至 **【M】** 时，室内按上锁键或室外触摸数字键盘方可上锁  
（自动/手动上锁的设定，参考首页图示）

## 6.6 设置/解除外出防盗模式




当门上锁，数字键盘的  键亮起时

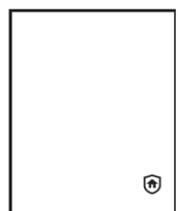

3秒内按  键，听到“DING DONG DING”  
即设置成功



或

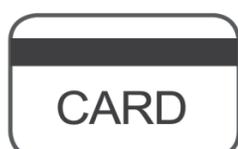

利用密码或卡开锁即解除  
外出防盗设置模式

## 6.7 复位键的应用

拍卡或触摸数字键盘没有任何反应时，按一下复位键可重启智能锁

## 6.8 通过ID号码进行用户密码登记

 轻按【设定键】 →  听到“DING DONG”后

→  输入主人密码，按【\*】

→  输入01~30以内的ID号码，按【\*】

→  听到“DING DING”后

→  输入用户密码(4~12位)，按【\*】

**注：** 用户密码仅能用于开门；一个ID号码只能标记一个用户密码

## 6.9 通过ID号码进行卡注册

 轻按【设定键】 →  听到“DING DONG”后

→  输入主人密码，按【\*】

→  输入01~30以内的ID号码，按【\*】

→  听到“DING DING”后

→  将需注册的卡放到感应区

**注：** 一个ID号码只能标记一张卡

## 7. 注意事项

### 7.1 更换电池

开门时响起更换电池提示音，数字键盘左下侧的更换电池提示灯亮起  
开门后需更换电池

- 注：**
- (1) 第一次响起更换电池的提示音，开锁后用户需尽快更换电池
  - (2) 因生产厂家、生产日期、使用环境不同，使用时间存在差异  
(5号电池8只，按每日开关门10次标准计算，可用10个月)
  - (3) 更换电池的警示音响起后，若不马上更换电池，可能会导致智能锁突然停止工作
  - (4) 电池漏液时会损坏后电路板，请定期（约3个月）进行检查
  - (5) 建议使用碱性电池（新换电池需是同一品牌，同一生产日期）
  - (6) 必须将所有旧电池换成新电池

### 7.2 应急电池的使用方法

- (1) 购买应急电池（9V方形）
- (2) 当电量耗尽，可在室外侧外部电源接点连接9V方形电池，作紧急供电用，可使用密码、卡开锁

