

- 1) 初始设定
- 1.1 装上电池, 按键盘3秒, 扫瞄器自我检测后发出咇一声
- 1.2 日期与时间设定





- 2) 连接配对扫瞄器到ENTR锁芯控制器
- 2.1 按ENTR锁芯控制器键盘3秒 > "Add" > 输入系统密码, 按# > 按1 > 指纹扫瞄器按OK MATCH LOCK?



2.2 完成后指纹扫瞄器显示没有用户登记







3) 登记主人用户

主人用户必须登记指纹(两个)及密码(一组), 最多可登记两位主人用户.

3.1 输入主人用户名称后按OK





3.2 扫瞄主人指纹

由上而下滑动第一个指纹数次直到咇咇两声

SWIPE
















扫瞄第一个指纹

咇咇,成功

扫瞄第二个指纹

咇咇,成功



3.3 设置主人密码

一组4-10位数字密码







输入密码



重复输入



成功



4) 进入设定页面

4.1 按扫瞄器键盘 > 按*选择MASTER CODE > 输入主人密码或扫瞄主人指纹



按*

输入主人密码或指纹

5) 登记新用户

5.1 最多20个用户,每个用户2个指纹及1组密码









- 6) 日常使用
- 6.1 开锁

手指放置于扫瞄器上, 白灯亮后滑动指纹 或 按键盘3秒, 输入密码后按OK

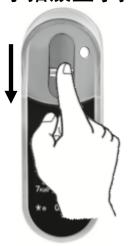









密码错误


- 6.2 上锁 按键盘3秒 > 按1 > 按OK
- 6.3 底电量提示





- 7) 删除用户及回复原厂设置
 - 第一个主人用户不能删除,需通过回复原厂设置删除
- 7.1 删除单一用户
 - 跟据第4点进入设定页面











按OK用户设定

按OK删除用户

选择用户

按*确定/按 OK取消

成功删除

7.2 删除所有用户 跟据第4点进入设定页面











按OK用户设定

按OK删除所有 用户

按*确定/按 OK取消

再次确定删除

成功删除

7.2回复原厂设置

跟据第4点进入设定页面











按上(8)下(2)选 DEVICE

按上(8)下(2)选 FACTORY

按*确定/按 OK取消

再次确定

成功